

Express mat

2,2 mm



Pro laminátové a dřevěné podlahy

Obsahuje PET fólii + lepící pásku a nevyžaduje další bariéru proti vlhkosti

Vyrovnání podkladu do 1,5 mm



systém harmonika urychluje montáž



bariéra proti plísní a houbám



Jednoduchá a rychlá instalace

CZ



Podklad je určen k izolaci mezi podlahovými panely a betonovým podkladem. Mohou být používány ve stavebnictví a ve veřejných prostorách. Dokonale chrání před ztrátou tepla, vyrovnávají povrch a redukuje zvuky v místnostech. Tvoří dokonalou ochranu před rozvojem hub a plísní. Izolaci nedoporučujeme pro podlahové vytápění.

SR










Podklad je určený na izoláciu medzi podlahovými panelmi a betónovým podkladom. Môžu byť používané v stavebníctve a vo verejných priestoroch. Dokonale chránia pred stratou tepla, vyrovnávajú povrch a redukujú zvuky v miestnostiach. Tvorí dokonalú ochranu pred rozvojom húb a plesní. Neodporúča sa na izolácie určené na podlahové vykurovanie.

PL



Podkłady przeznaczone są do wykonywania izolacji pomiędzy panelami podłogowymi a podłożem betonowym. Mogą być stosowane w udomowieniu i użytkach publicznych. Doskonale chronią przed utratą ciepła, wyrównują podłogę oraz redukują dźwięki w pomieszczeniach. Stanowią doskonałą barierę dla rozwoju grzybów i pleśni. Zaleca się nie stosować przy ogrzewaniu podłogowym.

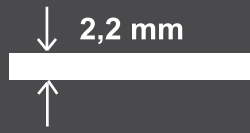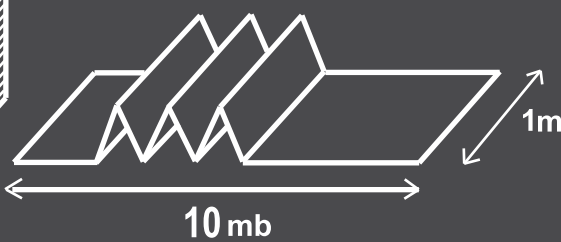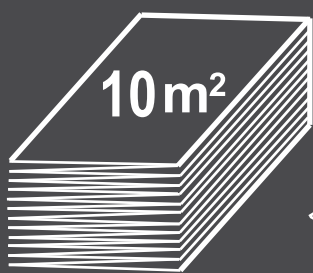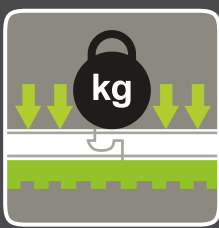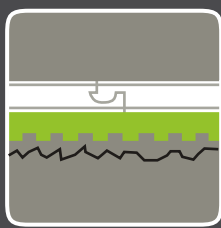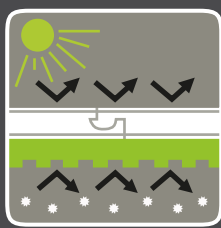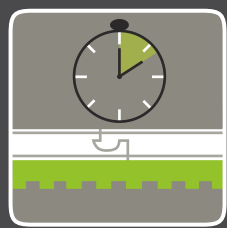

CZ PODLAHOVÝ PODKLAD Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS

DE PLATTE AUS EXTRUDIERTEM POLYSTYROL XPS

ENG PANEL-ROUGH FLOORING MADE OF EXTRUDED POLYSTYRENE (XPS)

FR PANNEAU SOUS-COUCHE EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ XPS

BLG ПЛОСКОСТ-ПОДЛОЖКА ОТ ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ XPS

ROM PANOU IZOLANT DIN POLISTIREN EXTRUDAT XPS

LT LAKŠTINIS PAKLOTAS IŠ EKSTRUZINIO POLISTIRENO XPS

SK PANELY-PODKLAD Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS

PL PANEL-PODKLAD Z POLISTYRENU EKSTROWANEGO XPS


Prohlášení o shodě KDWU/003/XPS/2017 ze dne 26. 9. 2017

Hygienický atest HK/B/1357/01/2013

HOPA CZ, s.r.o.
DIVNICE 144
76321 Slavičín



Panel-podklad z extrudovaného polystyrenu XPS

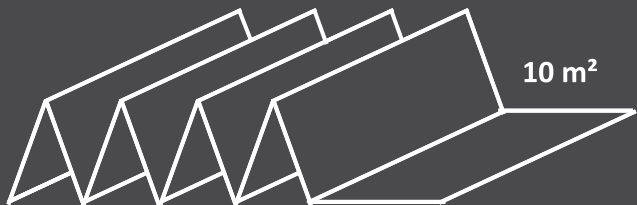

NÁVOD K INSTALACI PODKLADU

CZ

1. Příprava podkladu: Ujistěte se, že je podklad čistý, suchý a rovný. Odstraňte všechny nerovnosti, které by mohly ovlivnit stabilitu podkladu a panelů. Přípustné nerovnosti závisí na typu podkladu, ale obecně by neměly překročit 3 mm na 2 metry.

2. Instalace parozábrany (pokud je požadována): Pokud podklad nemá integrovanou parozábranu a je vystaven vlhkosti, doporučuje se instalovat samostatnou parozábranu. Podklady s hliníkovou fólií by se měly instalovat fólií nahoru, zejména v případě podlahového vytápění.

3. Instalace podložky: První pás podložky položte ke zdi a na všech okrajích ponechte dilatační mezery přibližně 5–10 mm. Harmoniková podložka by se měla instalovat kolmo ke směru panelů. Pro zajištění těsnosti a stability se doporučuje utěsnit spáry mezi jednotlivými plochami hliníkovou páskou. Z podložky, která má samolepicí pásku, odstraňte ochrannou pásku a přilepte ji k sousednímu pásu – tím je zajištěn těsný spoj a ochrana proti vlhkosti.

4. Instalace panelů: Po instalaci podkladové vrstvy můžete začít s instalací podlahových panelů podle pokynů výrobce.

5. Dokončovací práce: Po instalaci panelů nainstalujte podlahové lišty, které zakryjí dilatační spáry u stěn a zajistí úhledný povrch.

Další tipy:

Před instalací zkontrolujte podkladovou vrstvu, zda není poškozená.

Abyste předešli poškození, nechodte po podkladové vrstvě bez panelů.

Při instalaci panelů se ujistěte, že spáry podkladové vrstvy nejsou zarovnaný se spárami panelů.

SR

1. Príprava podkladu: Uistite sa, že je podklad čistý, suchý a rovný. Odstráňte všetky nerovnosti, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu podkladu a panelov. Prípustné nerovnosti závisia od typu podkladu, ale všeobecne by nemali prekročiť 3 mm na 2 metre.

2. Inštalácia parozábrany (ak je požadovaná): Pokiaľ podklad nemá integrovanú parozábranu a je vystavený vlhkosti, odporúča sa inštalovať samostatnú parozábranu. Podklady s hliníkovou fóliou by sa mali inštalovať fóliou nahor, najmä v prípade podlahového vykurovania.

3. Inštalácia podložky: Prvý pás podložky položte k stene a na všetkých okrajoch ponechajte dilatačné medzery približne 5–10 mm. Harmoniková podložka by sa mala inštalovať kolmo k smeru panelov. Na zaistenie tesnosti a stability sa odporúča utesniť škáry medzi jednotlivými plechmi hliníkovou páskou. Z podložky, ktorá má samolepiacu pásku, odstráňte ochrannú pásku a prilepte ju k susednému pásu – tým je zaistený tesný spoj a ochrana proti vlhkosti.

4. Inštalácia panelov: Po inštalácii podkladovej vrstvy môžete začať s inštaláciou podlahových panelov podľa pokynov výrobcu.

5. Dokončovacie práce: Po inštalácii panelov nainštalujte sokle, ktoré zakryjú dilatačné škáry pri stenách a zaistia úhladný povrch.

Ďalšie tipy:

Pred inštaláciou skontrolujte podkladovú vrstvu, či nie je poškodená.

Aby ste predišli poškodeniu, nechodte po podkladovej vrstve bez panelov.

Pri inštalácii panelov sa uistite, že škáry podkladovej vrstvy nie sú zarovnané so škarami panelov.

PL

1. Przygotowanie podłoża: Upewnij się, że podłoże jest czyste, suche i równe. Usuń wszelkie nierówności, które mogłyby wpłynąć na stabilność podłoża i płyt. Dopuszczalne nierówności zależą od rodzaju podłoża, ale generalnie nie powinny przekraczać 3 mm na 2 metry.

2. Montaż paroizolacji (jeśli wymagana): Jeśli podłoże nie posiada zintegrowanej paroizolacji i jest narażone na działanie wilgoci, zaleca się montaż oddzielnej paroizolacji. Podłoża z folii aluminiowej należy układać folią do góry, szczególnie w przypadku ogrzewania podłogowego.

3. Montaż podkładu: Pierwszy pas podkładu należy ułożyć przy ścianie, pozostawiając szczeliny dylatacyjne o szerokości około 5-10 mm na wszystkich krawędziach. Podkład harmonijkowy należy układać prostopadłe do kierunku układania płyt. Aby zapewnić szczelność i stabilność, zaleca się uszczelnienie połączeń między poszczególnymi arkuszami taśmą aluminiową. Zdejmij taśmę ochronną z podkładu z taśmą samoprzylepną i przyklej ją do sąsiedniego paska – zapewni to szczelne połączenie i ochronę przed wilgocią.

4. Montaż paneli: Po ułożeniu podkładu możesz rozpocząć montaż paneli podłogowych zgodnie z instrukcją producenta.

5. Prace wykończeniowe: Po ułożeniu paneli zamontuj listwy przypodłogowe, aby zakryć szczeliny dylatacyjne przy ścianach i zapewnić równą powierzchnię. Inne wskazówki: Przed montażem sprawdź podkład pod kątem uszkodzeń. Aby uniknąć uszkodzeń, nie chodź po podkładzie bez paneli. Podczas montażu paneli upewnij się, że łączenia podkładu nie pokrywają się ze łączeniami paneli.