




Kování posuvných dveří se Softstop pro skleněné dveře do 65 kg



Návod k montáži


Kování posuvných dveří se Softstop pro skleněné dveře do 65 kg

1

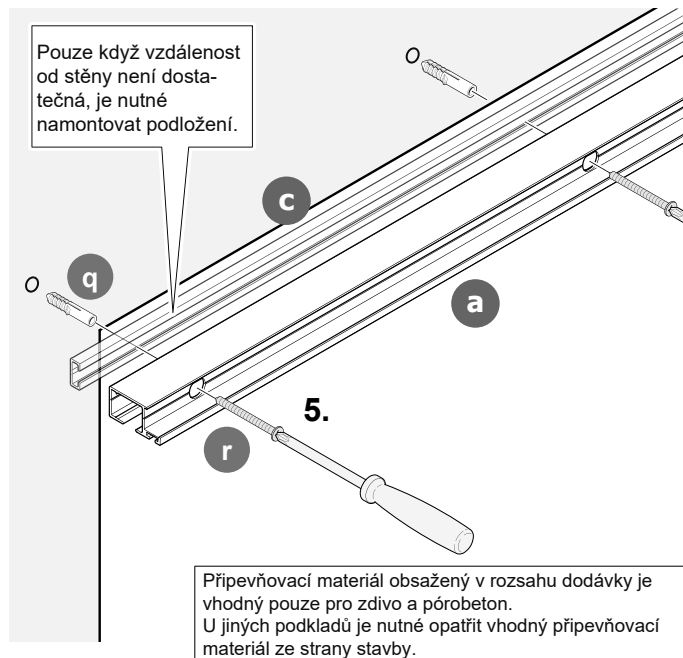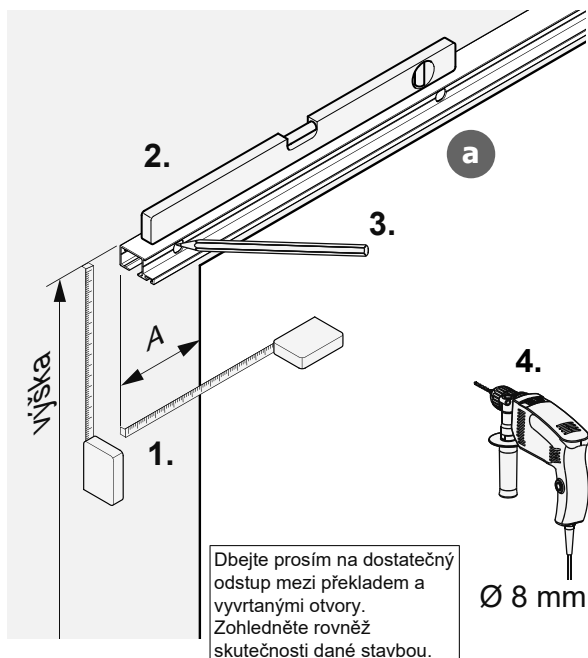


2

Levá strana

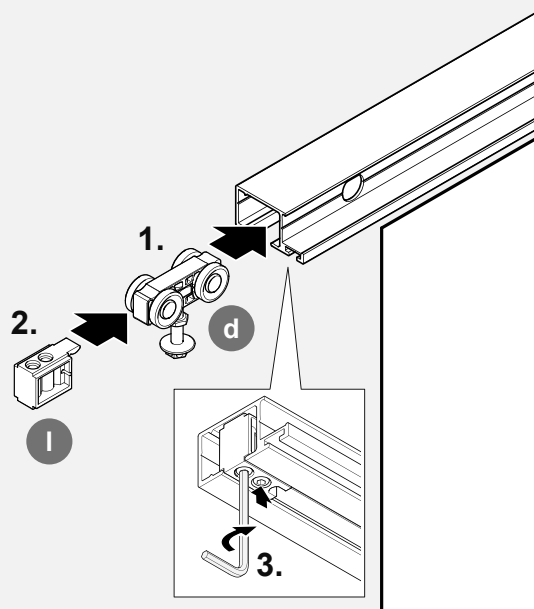



Pravá strana

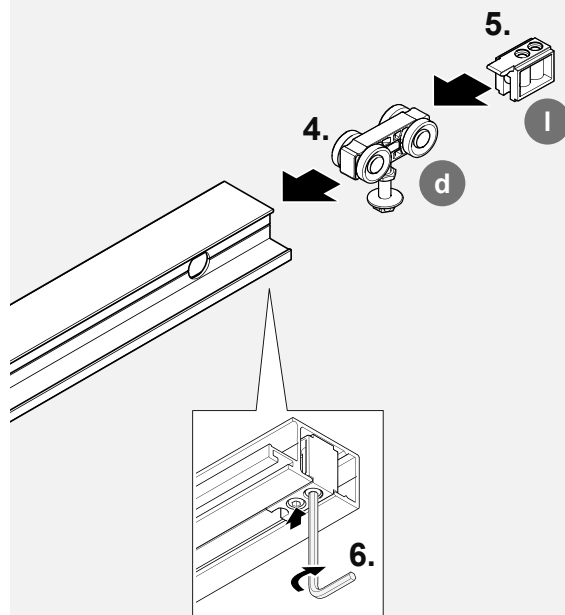


Návod k montáži

Kování posuvných dveří se Softstop pro skleněné dveře do 65 kg

4

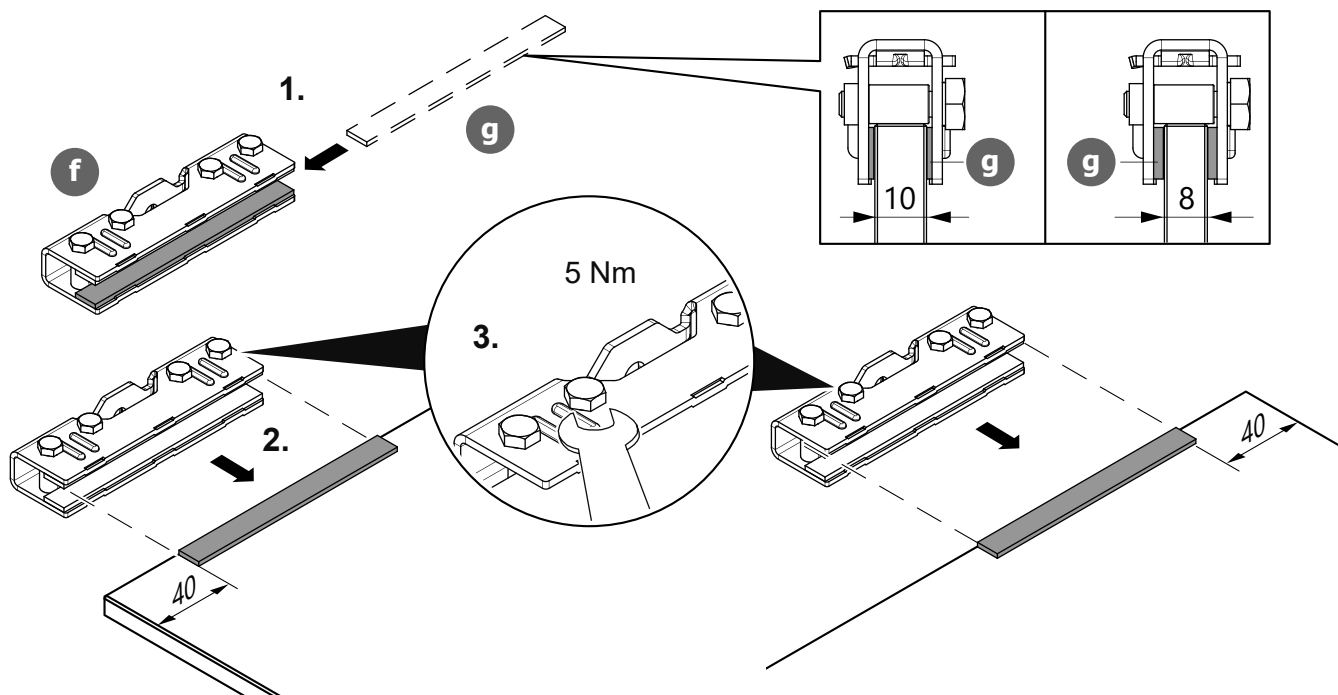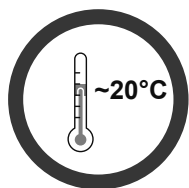


5

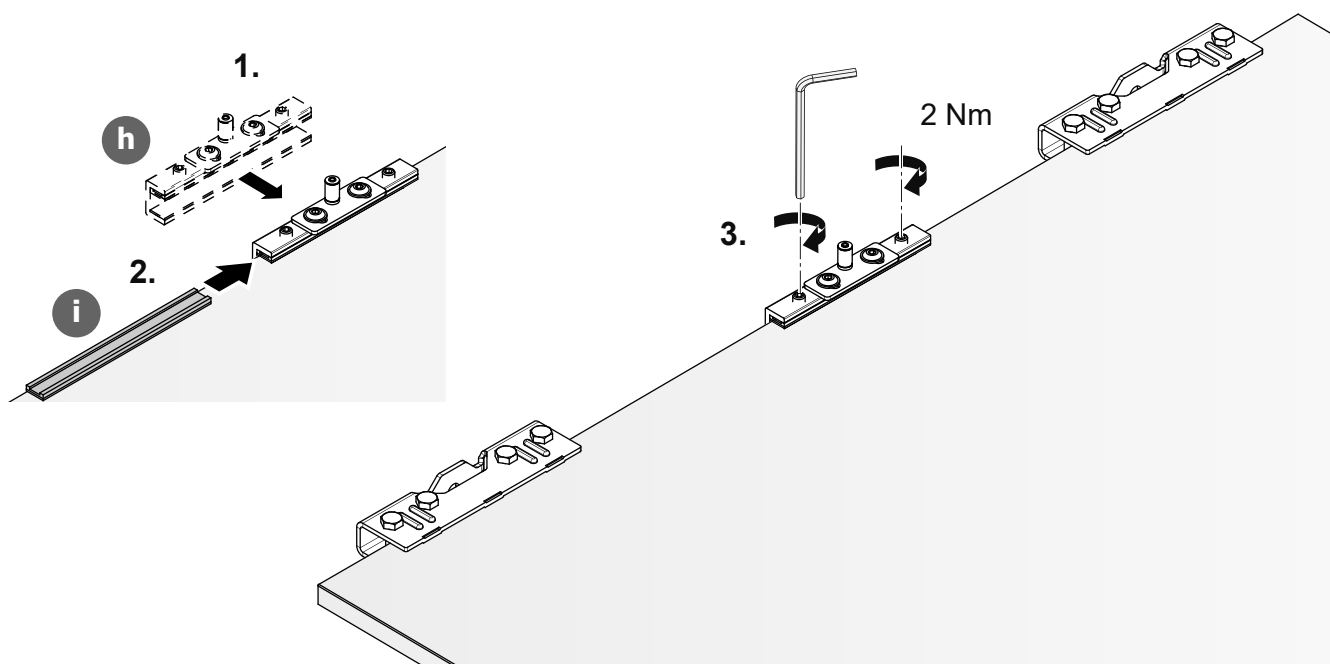


Návod k montáži

Kování posuvných dveří se Softstop pro skleněné dveře do 65 kg

6




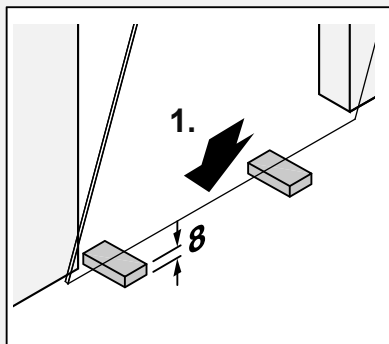


POZOR NEBEZPEČÍ ZLOMENÍ
Nikdy celou hmotnost dveří nezavěšovat na jeden vodící vozík! Vodící vozíky musejí být vždy rovnoměrně zatíženy.

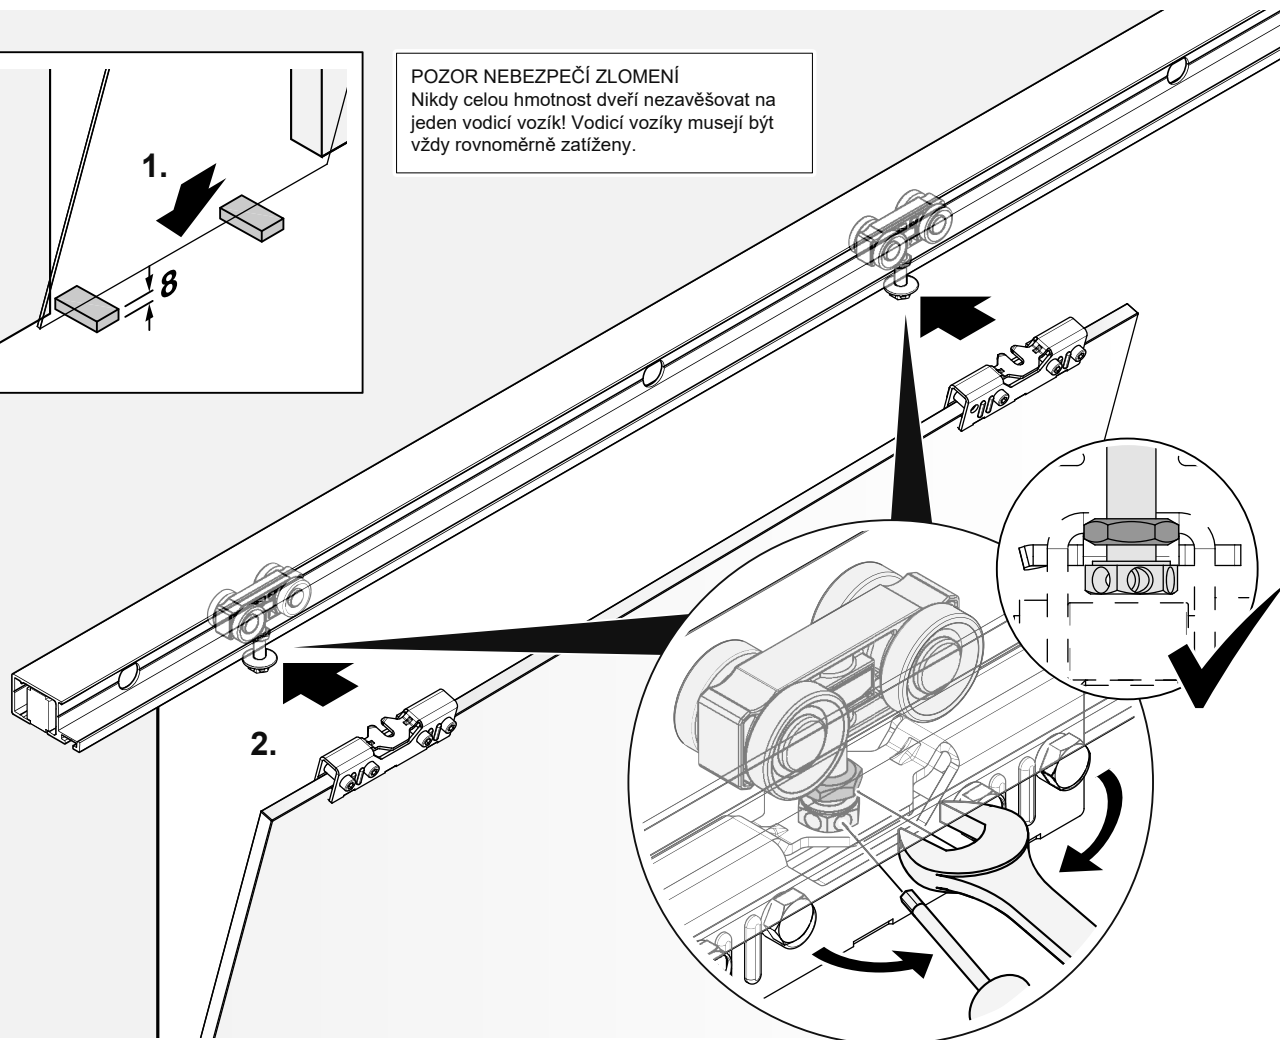

7






 Je třeba zkontrolovat stav podkladu. Vhodný připevňovací materiál je nutné opatřit ze strany stavby. Při montáži na podlahové vytápění musí být umístěno vedení s vhodným lepidlem.

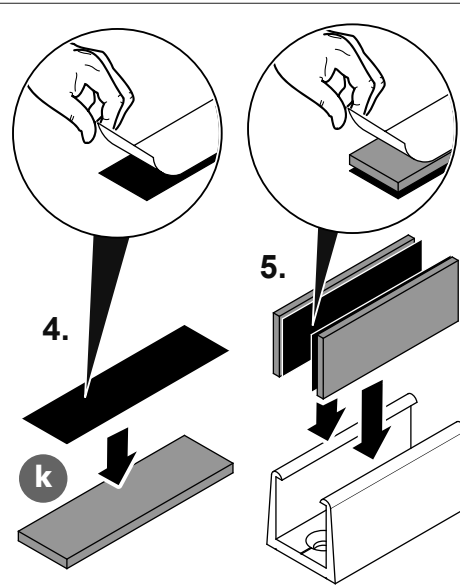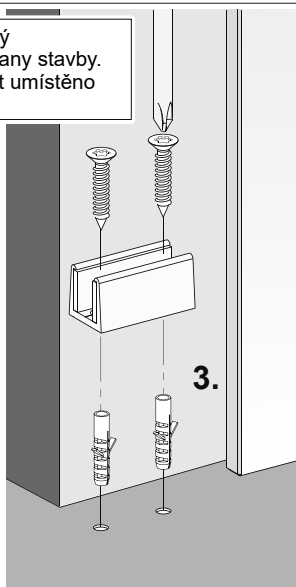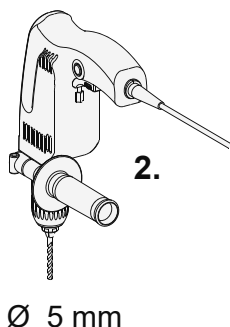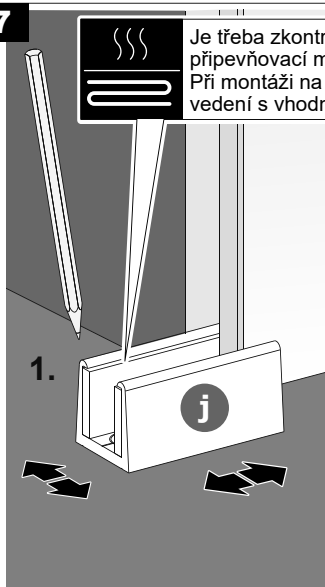

Návod k montáži

Kování posuvných dveří se Softstop pro skleněné dveře do 65 kg






8

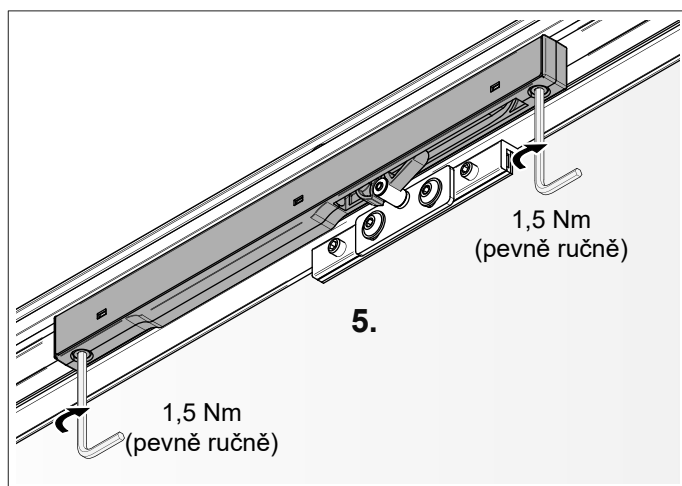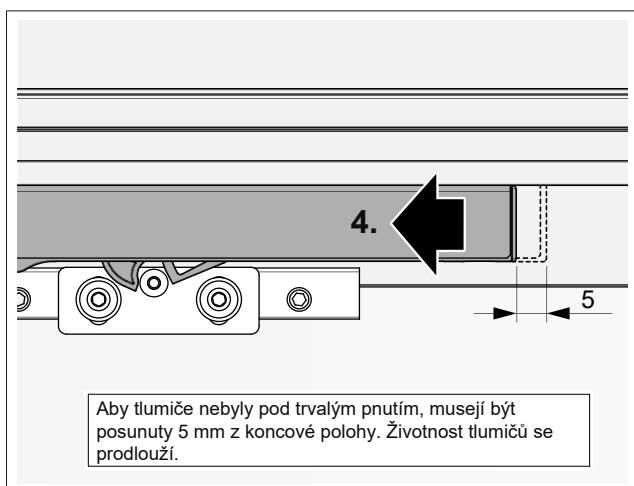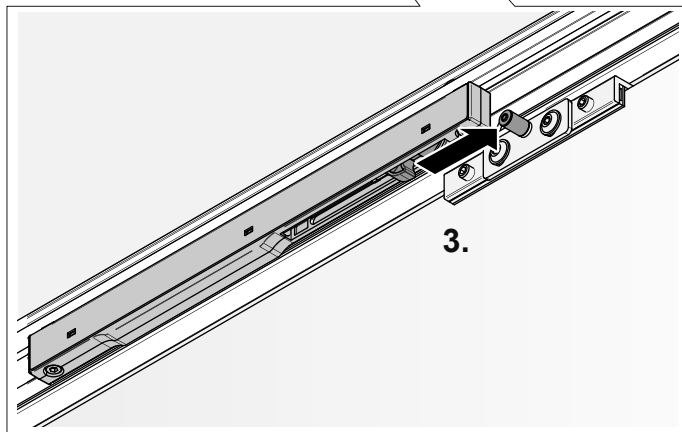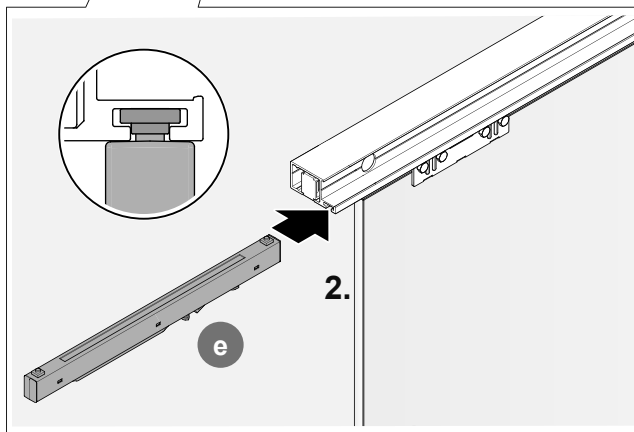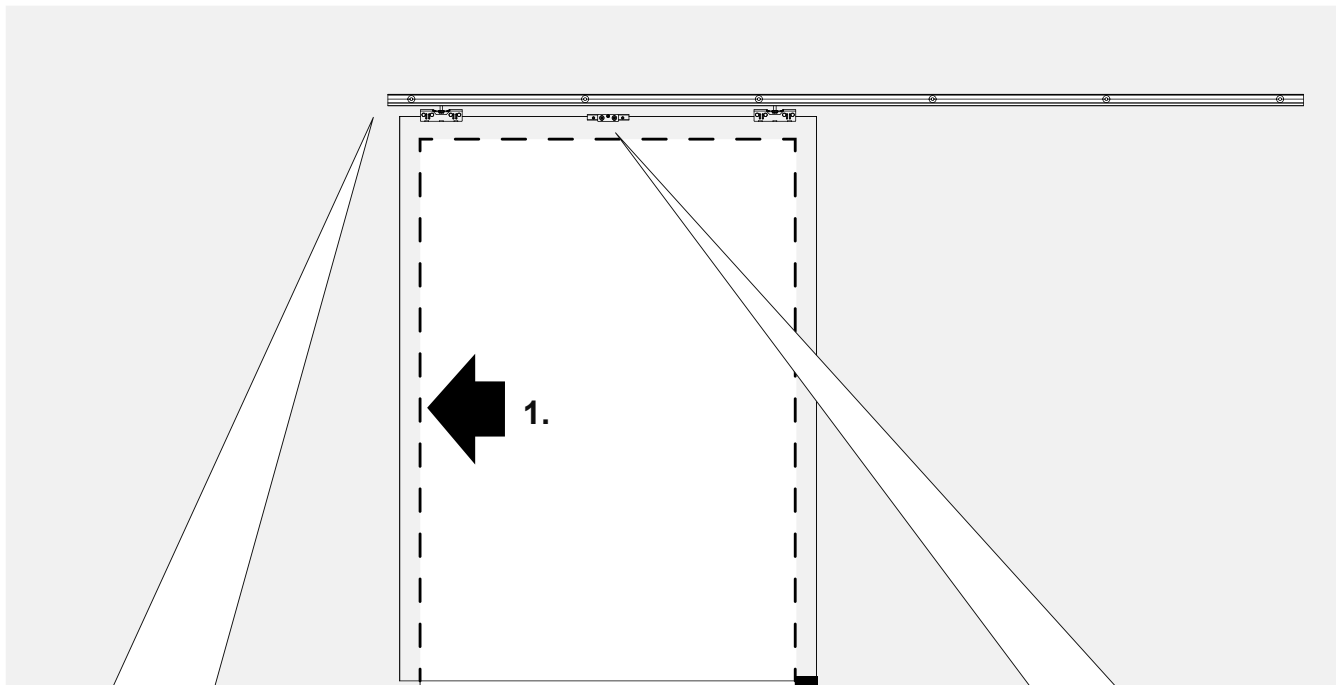

Návod k montáži

Kování posuvných dveří se Softstop pro skleněné dveře do 65 kg


9

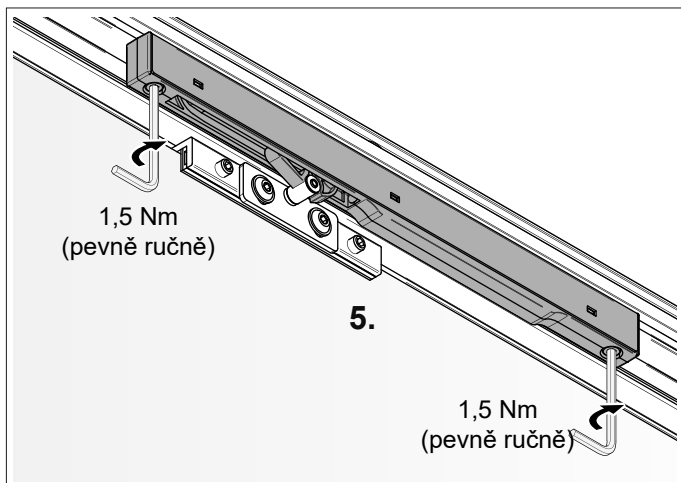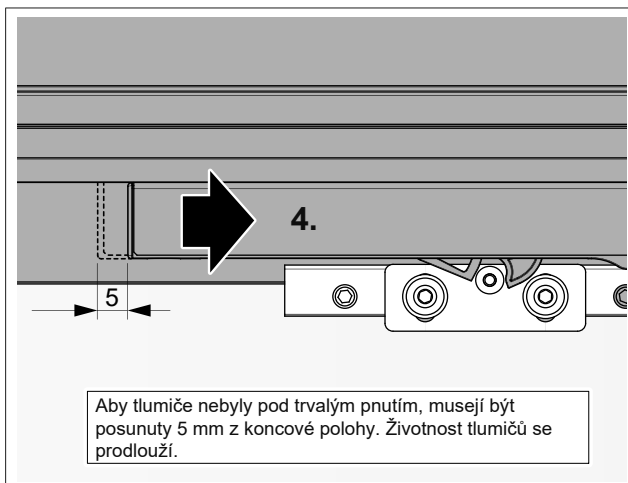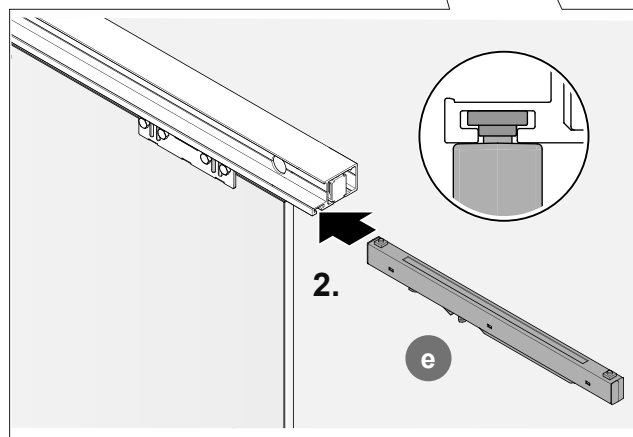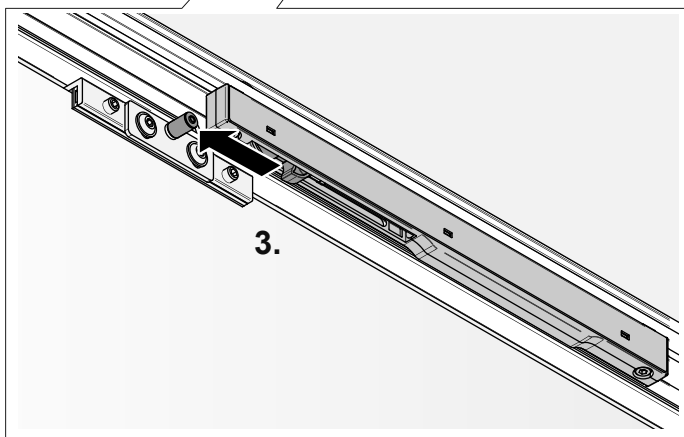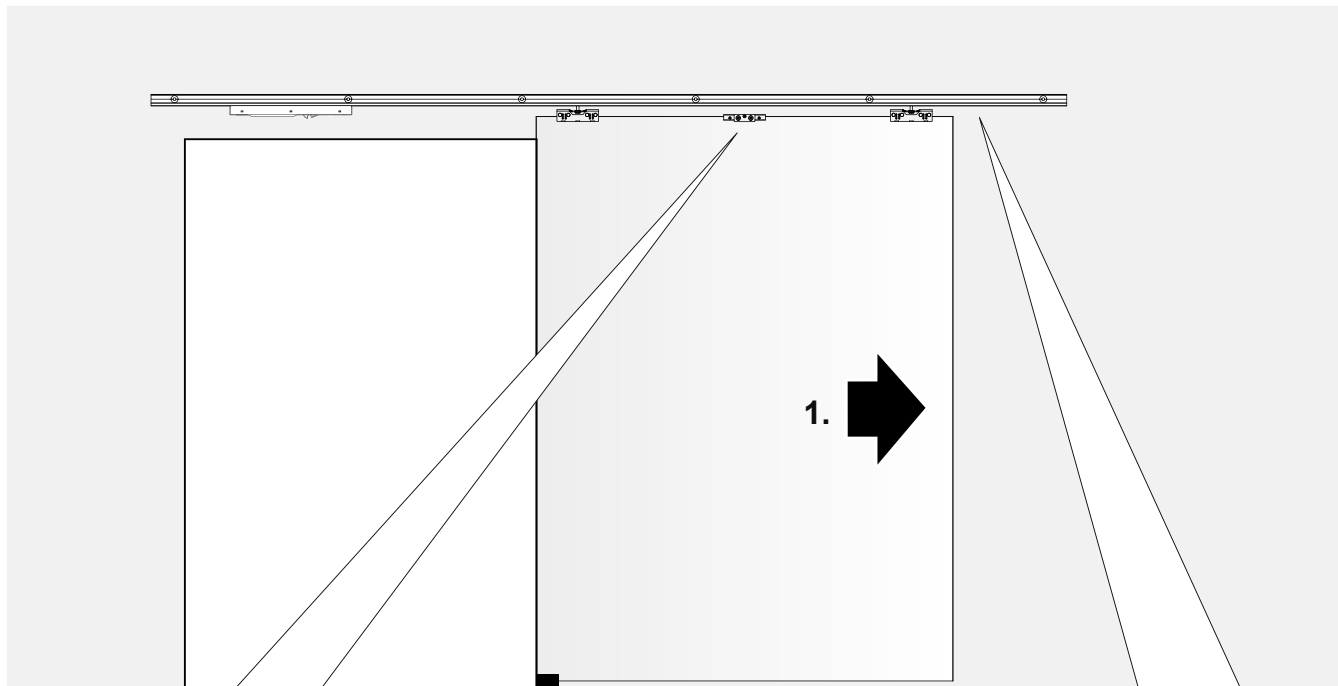


Návod k montáži

Kování posuvných dveří se Softstop pro skleněné dveře do 65 kg

10

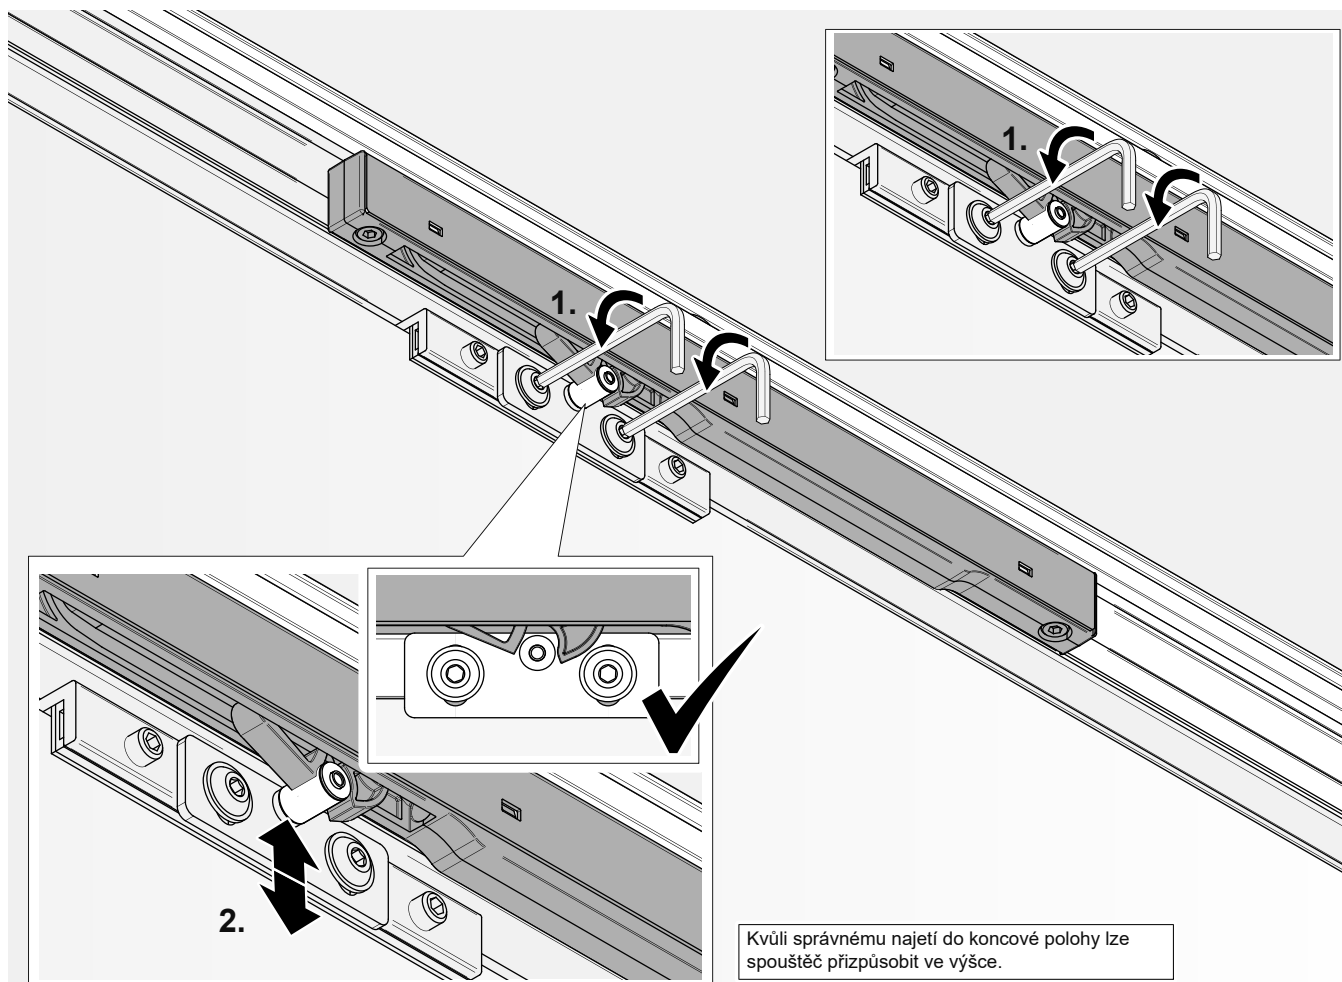


11

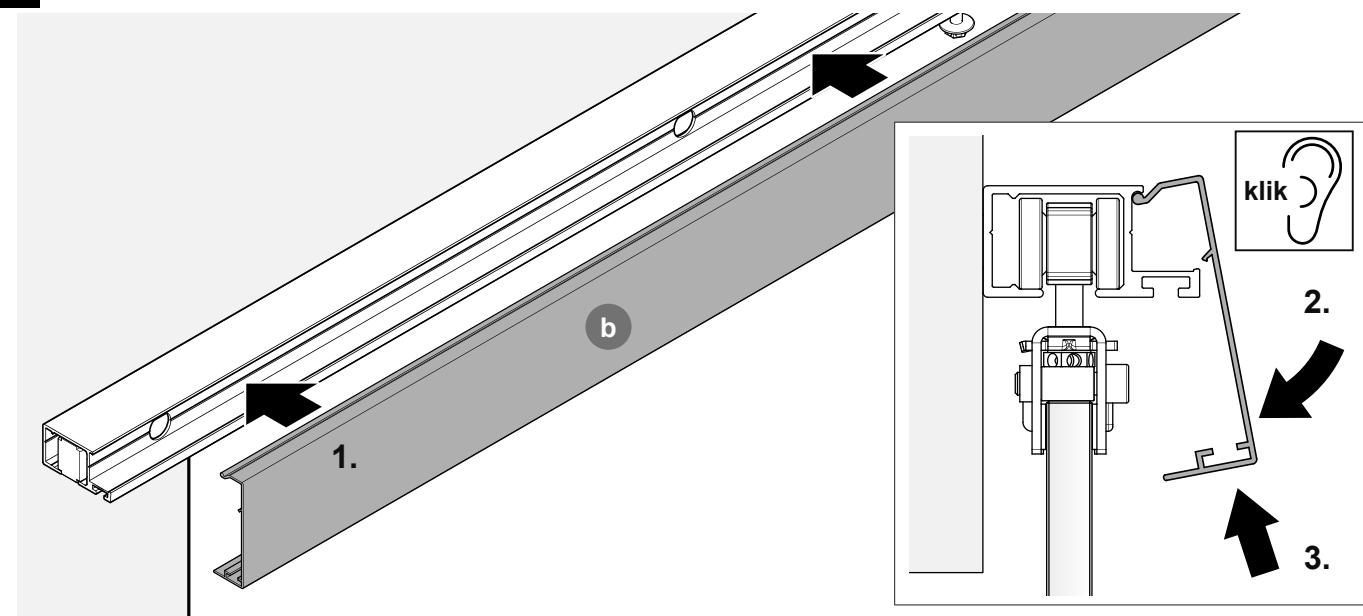

Návod k montáži

Kování posuvných dveří se Softstop pro skleněné dveře do 65 kg

12

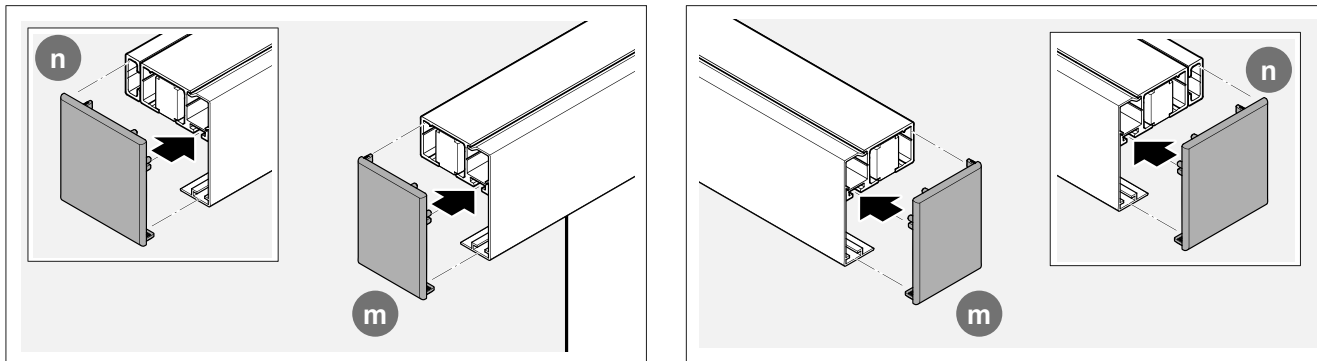

13

