

Guttavordach BS/B Plus LED strip



Nr.: 9219119

BS Plus 160 Art.-Nr. / Art. no. / N° / Nr. 75006032 / 75006062

BS Plus 200: Art.-Nr. / Art. no. / N° / Nr. 75006050 / 75006122


BS Plus 250: Art.-Nr. / Art. no. / N° / Nr. 75017132 / 75017162



Důležité pokyny!

CZ

- Před montáží si prosím pozorně přečtěte montážní návod a zkontrolujte výrobek, zda nedošlo k poškození nebo chybám při přepravě, protože za poškození již smontovaných výrobků nelze převzít žádnou odpovědnost.
- Před instalací zkontrolujte, zda odpovídá typ, rozměry a barva.
- Položky vyrobené na zakázku nelze vyměnit.
- Stříška smí být používána pouze k předepsanému účelu, jinak zaniká nárok na ručení za výrobek!
- Čistíte stříšku v intervalech cca 3 měsíců. Používejte pouze přípravky doporučené prodejci [žádné abrazivní prostředky nebo rozpouštědla]. Lakované díly lze v případě potřeby ošetřit i autoleštidlem.
- Odtoky vody je nutné pravidelně čistit [jinak hrozí poškození vzlináním].
- Upevňovací prvky musí být přizpůsobeny příslušnému stavu stěny. Musí být zajištěno dostatečné upevnění.
- Při zvýšené zátěži sněhem a ledem je nutné stříšku odstranit.
- Pozor, nebezpečí nehody! Stříška není pochozí.
- Doporučení: Montáž by měly provádět dvě osoby. Kromě toho musíte utěsnit komerčně dostupným silikonem.
- Elektrická instalace musí být provedena nebo schválena elektrikářem.
- Po uplynutí zákonné záruční doby nevzniká žádný nárok na opotřebitelné díly.
- K této stříšce dodáváme i samostatné příslušenství. Pro informace kontaktujte svého specializovaného prodejce.
- Vyhrazujeme si právo na změny designu.

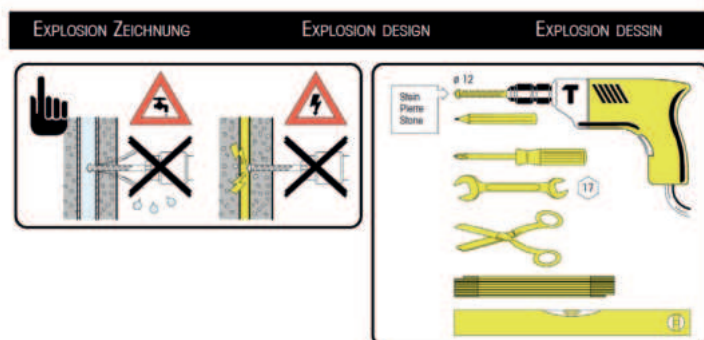

LED-Lichttechnik
Energetická třída E
Umweltfreundlich & kostensenkend




Nr.	Popis		Množství	
			BS Plus 160	BS Plus 200 250
1.	Hmoždinka	Ř 12 mm 	12	15
2.	Podložka		12	15
3.	Metrický šroub	10 x 80 mm 	12	15
4.	Samořezný vrut	4,8 x 35 mm 	24	30
5.	Nástěnný držák stříšky	110 x 137 mm 	2	3
6.	Nástěnný držák boční stěny	110 x 137 mm 	3	3
7.	Alu Winkel	<i>jž předinstalováno</i> 	1	1
8.	Těsnicí páska		1	1
9.	Samořezný vrut se zapuštěnou hlavou		2	2



Ř 3,5 mm
Ř 12,0 mm



Montážní rozměry BS Plus 160 | 200 | 250

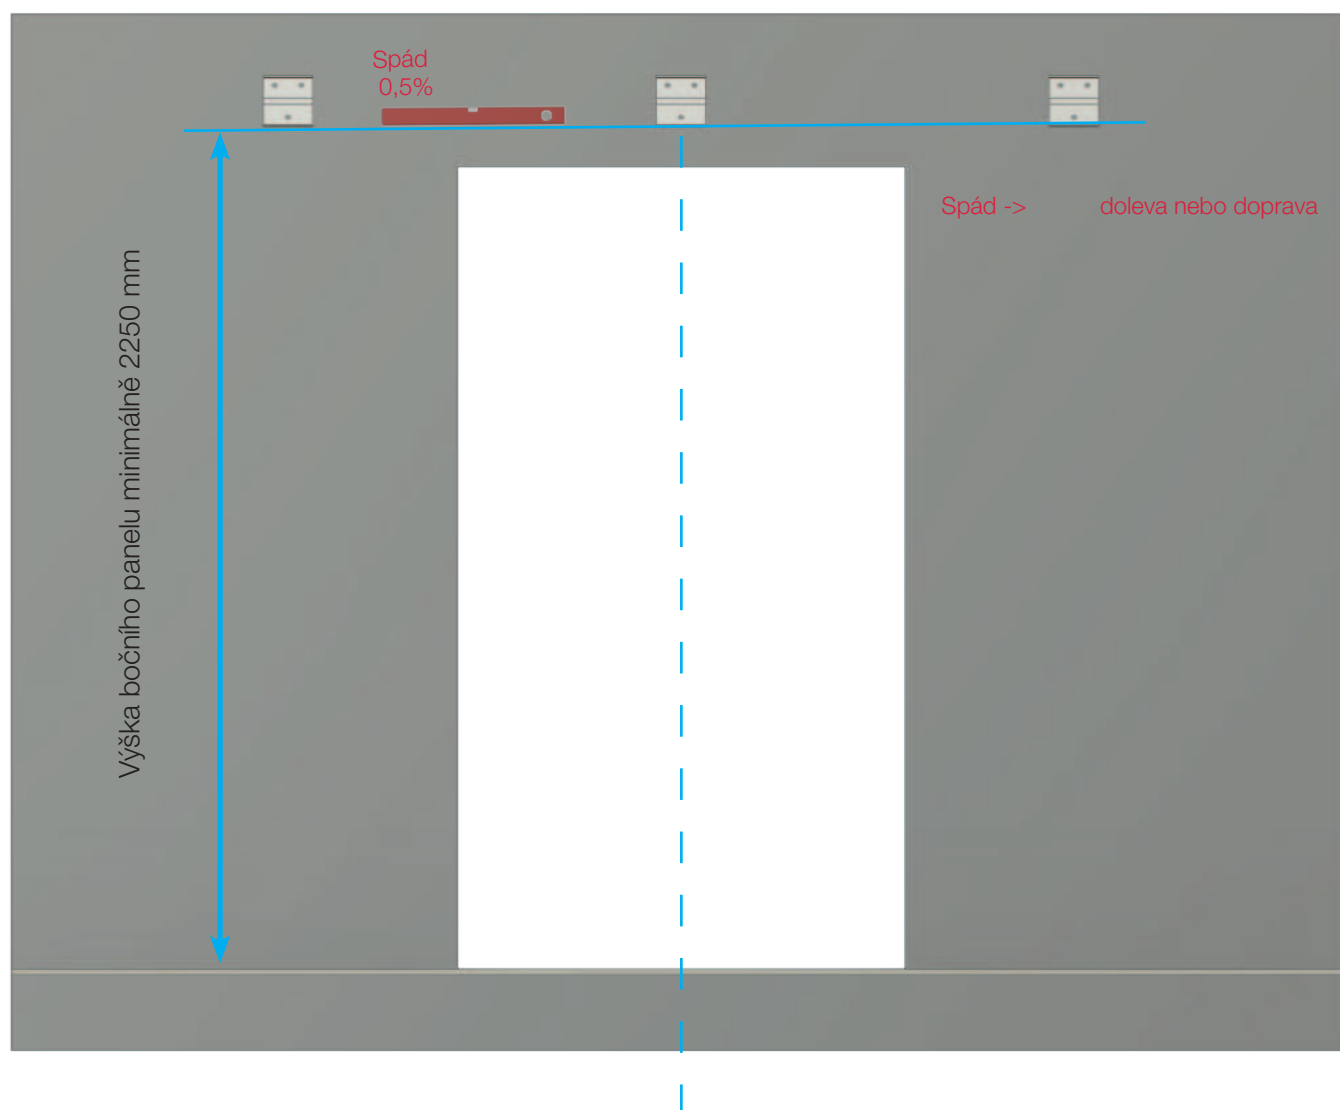


1. Montáž nástěnného držáku

1. Změřte vzdálenosti, vyrovnejte podle výše uvedeného sklonu, označte vyvrtané otvory (jako šablonu použijte nástěnný držák).
2. Vyvrtejte otvory vrtákem o průměru 12 mm.
3. Vložte hmoždinky do stěny a poté volně utáhněte nástěnné držáky pomocí 3 šroubů a podložek.
4. Vyrovnejte nástěnný držák podle výše uvedeného sklonu a poté pevně utáhněte šrouby.

2. Příprava připojení k napájení

Před instalací stříšky je nutné připojit napájení k zadní části stříšky - viz malý obrázek.

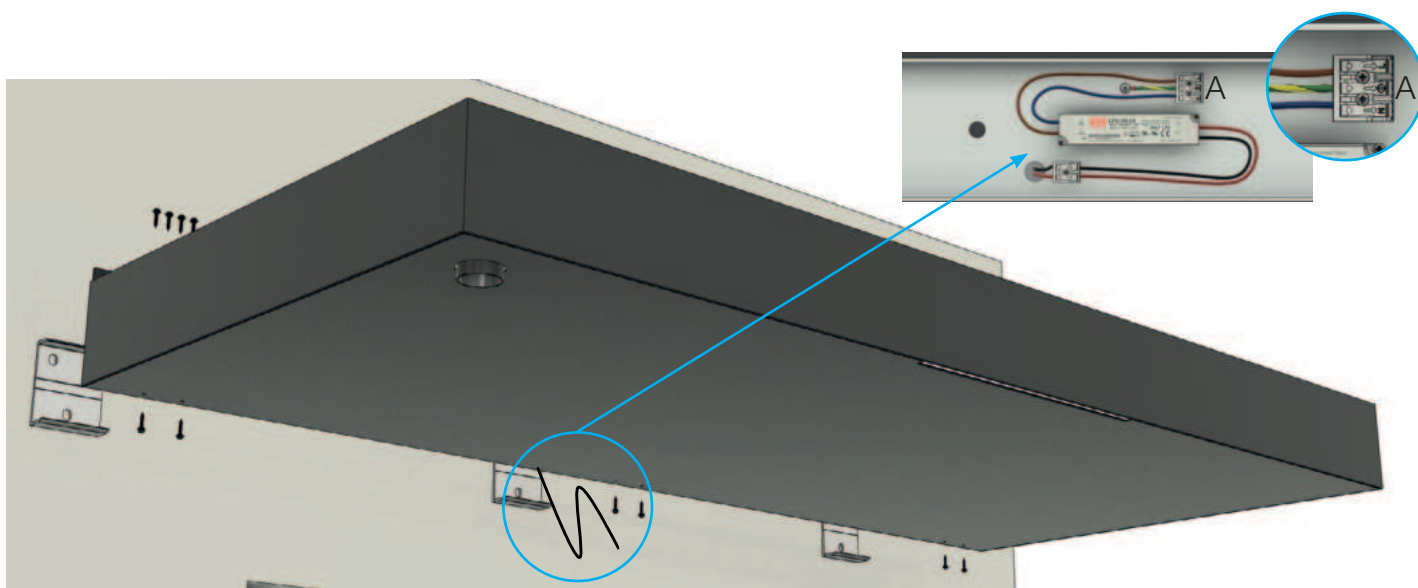

3. Na vrcholu


Nalepte těsnicí pásku spáry na úhelník na straně stěny. Předvrtejte otvory vrtákem o průměru 3,5 mm. Nainstalujte šrouby podle obrázku.



BS Plus 160 8 x
BS Plus 200 12 x
BS Plus 250 12 x




BS Plus 160 1 x
BS Plus 200 1 x
BS Plus 250 1 x

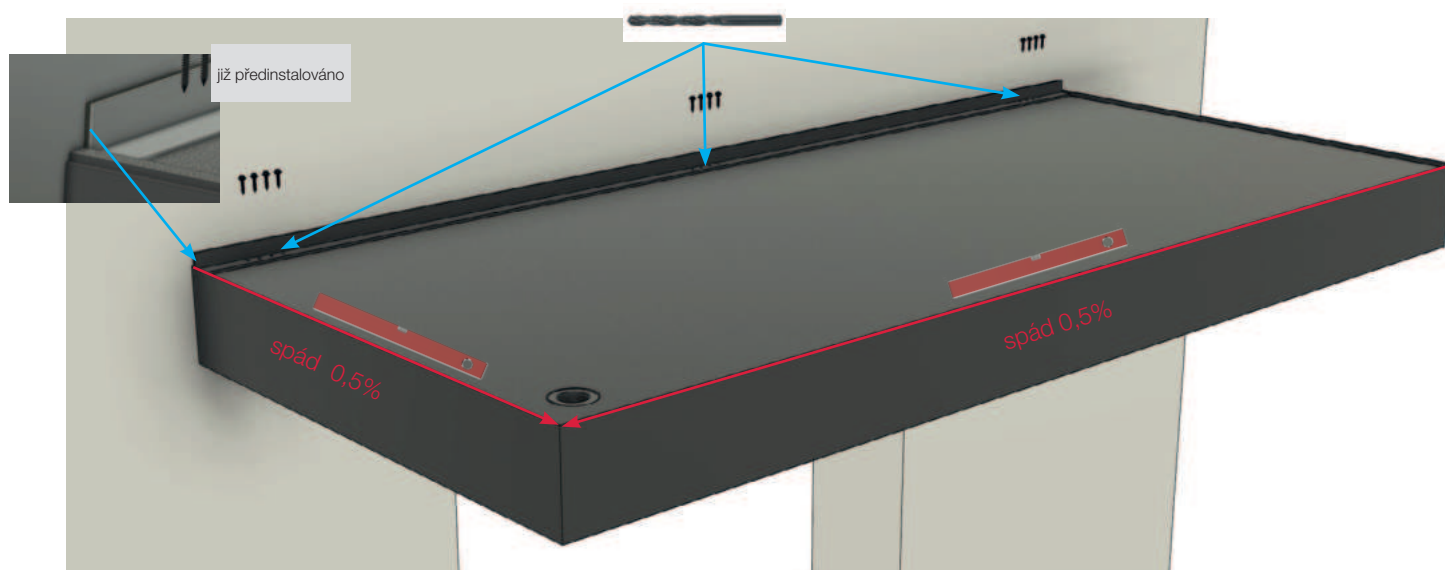

4. Upevnění zespodu


1. Předvrtejte otvory vrtákem o průměru 3,5 mm
2. Nainstalujte šrouby podle obrázku.

BS Plus 160 - 4 x
BS Plus 200 - 6 x
BS Plus 250 - 6 x

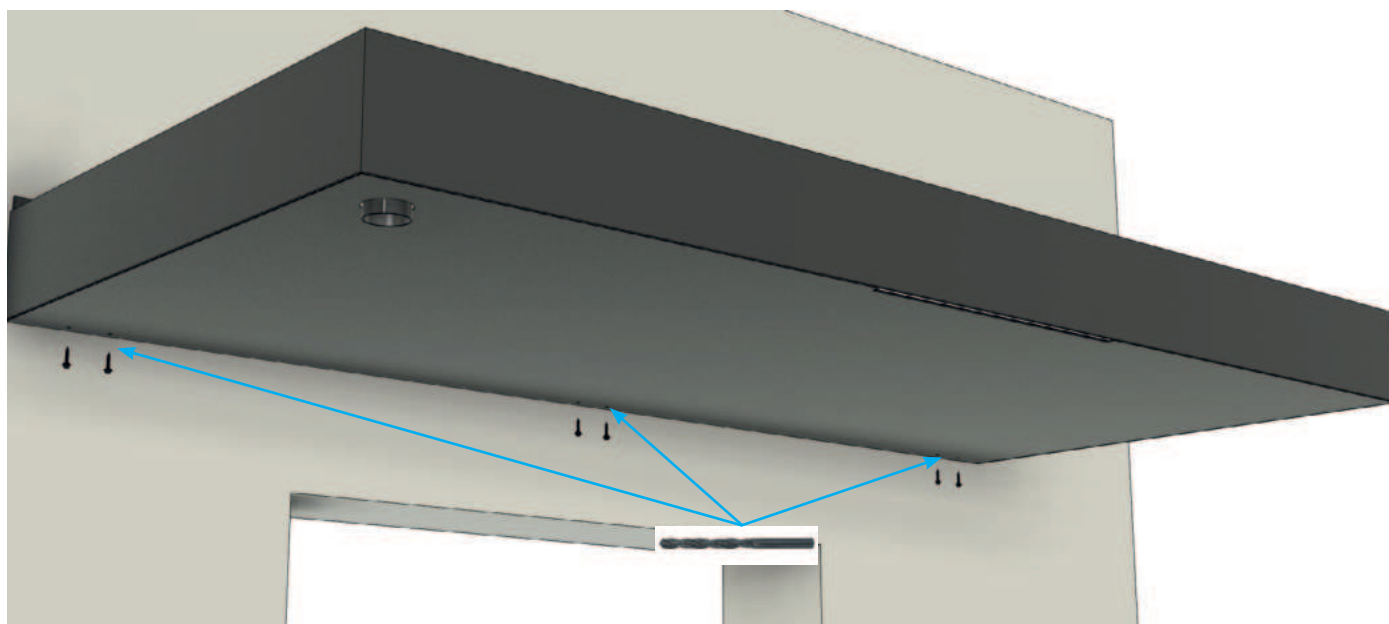


1. Montáž nástěnného držáku

1. Abstände messen, im Wasser ausrichten, Bohrlöcher anzeichnen (Wandhalter als Schablone verwenden).
2. Vyvrtejte otvory vrtákem o průměru 12 mm.
3. Vložte hmoždinky do stěny a poté volně utáhněte nástěnné držáky pomocí 2 šroubů a podložek.
4. Vyrovnějte nástěnný držák pomocí vodováhy a poté utáhněte šrouby.



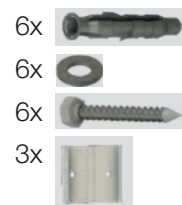


Montážní rozměry bočního panelu

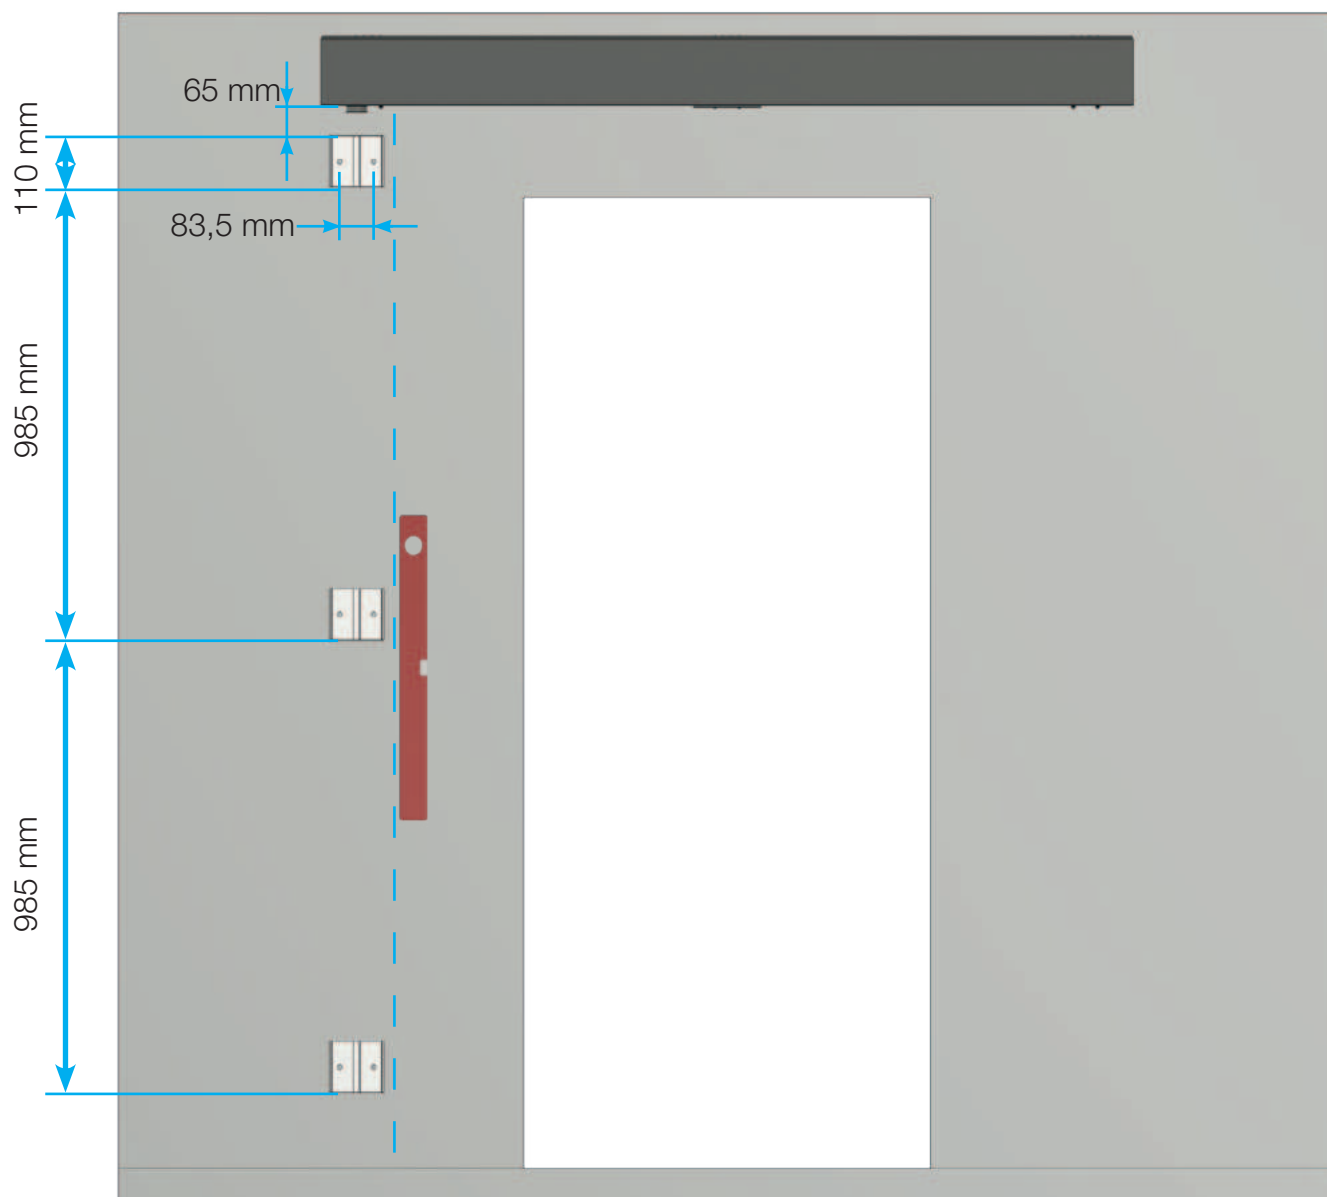

2. Spojování

1. Umístěte boční panel na nástěnné držáky.
2. Zvedněte boční panel na stříšku.

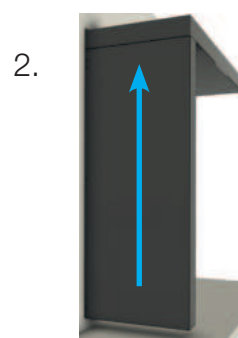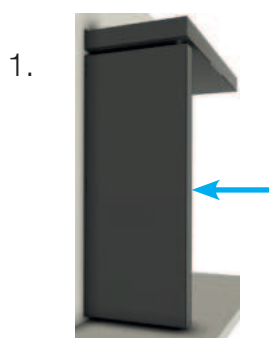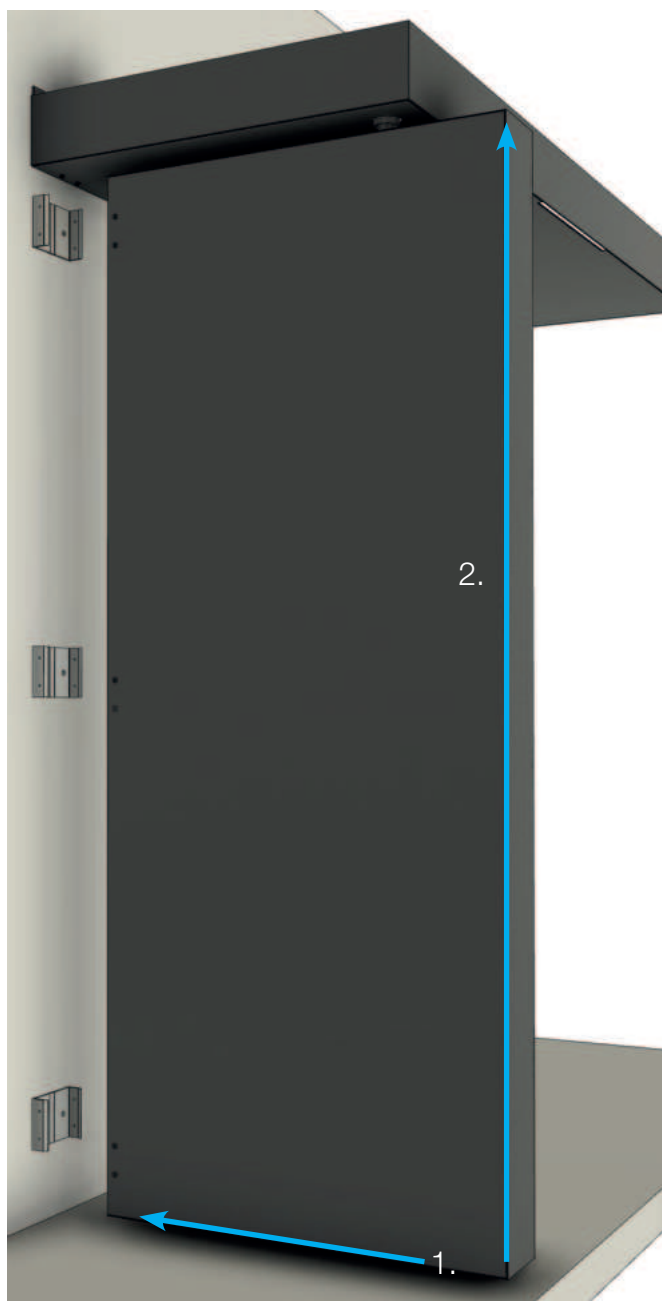


Montáž boční stěny

3. Upevnění

1. Předvrtejte otvory vrtákem o průměru 3,5 mm.
2. Nainstalujte šrouby podle obrázku.


6x 

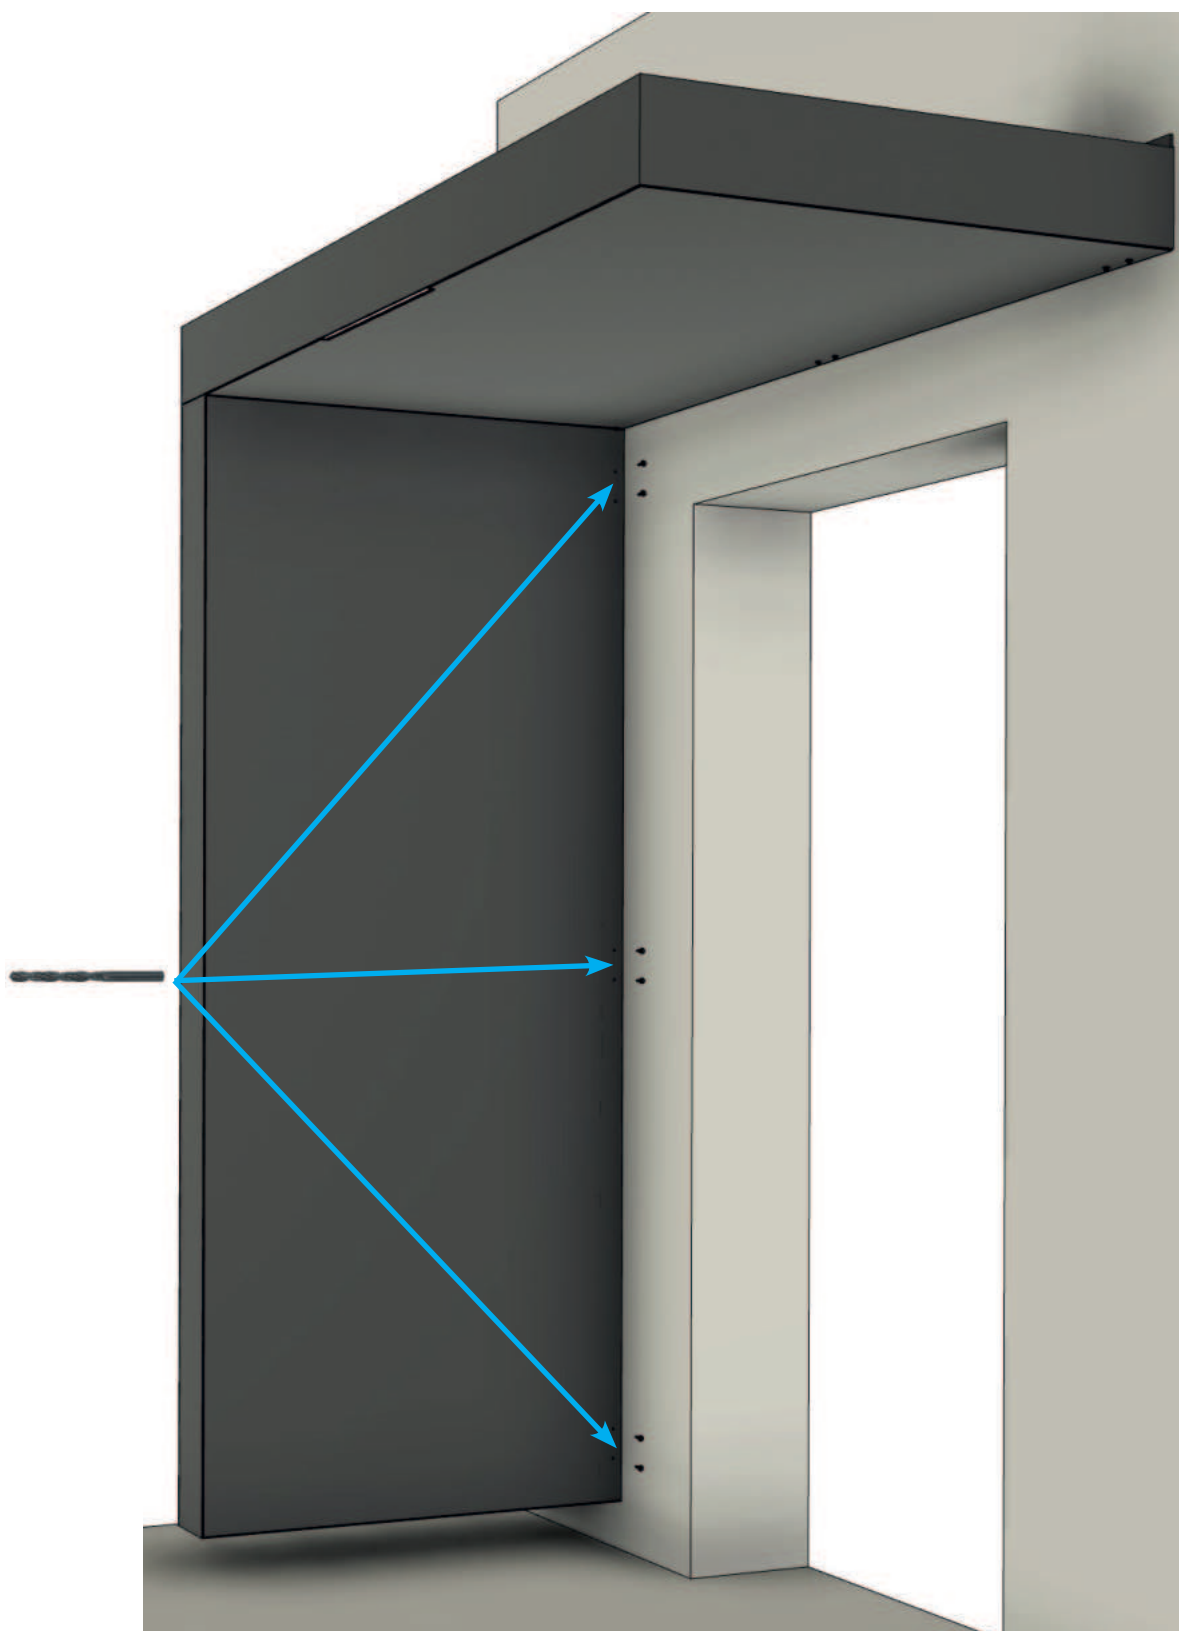

4. Upevnění


1. Předvrtejte otvory vrtákem o průměru 3,5 mm.
2. Nainstalujte vruty podle obrázku.

6x

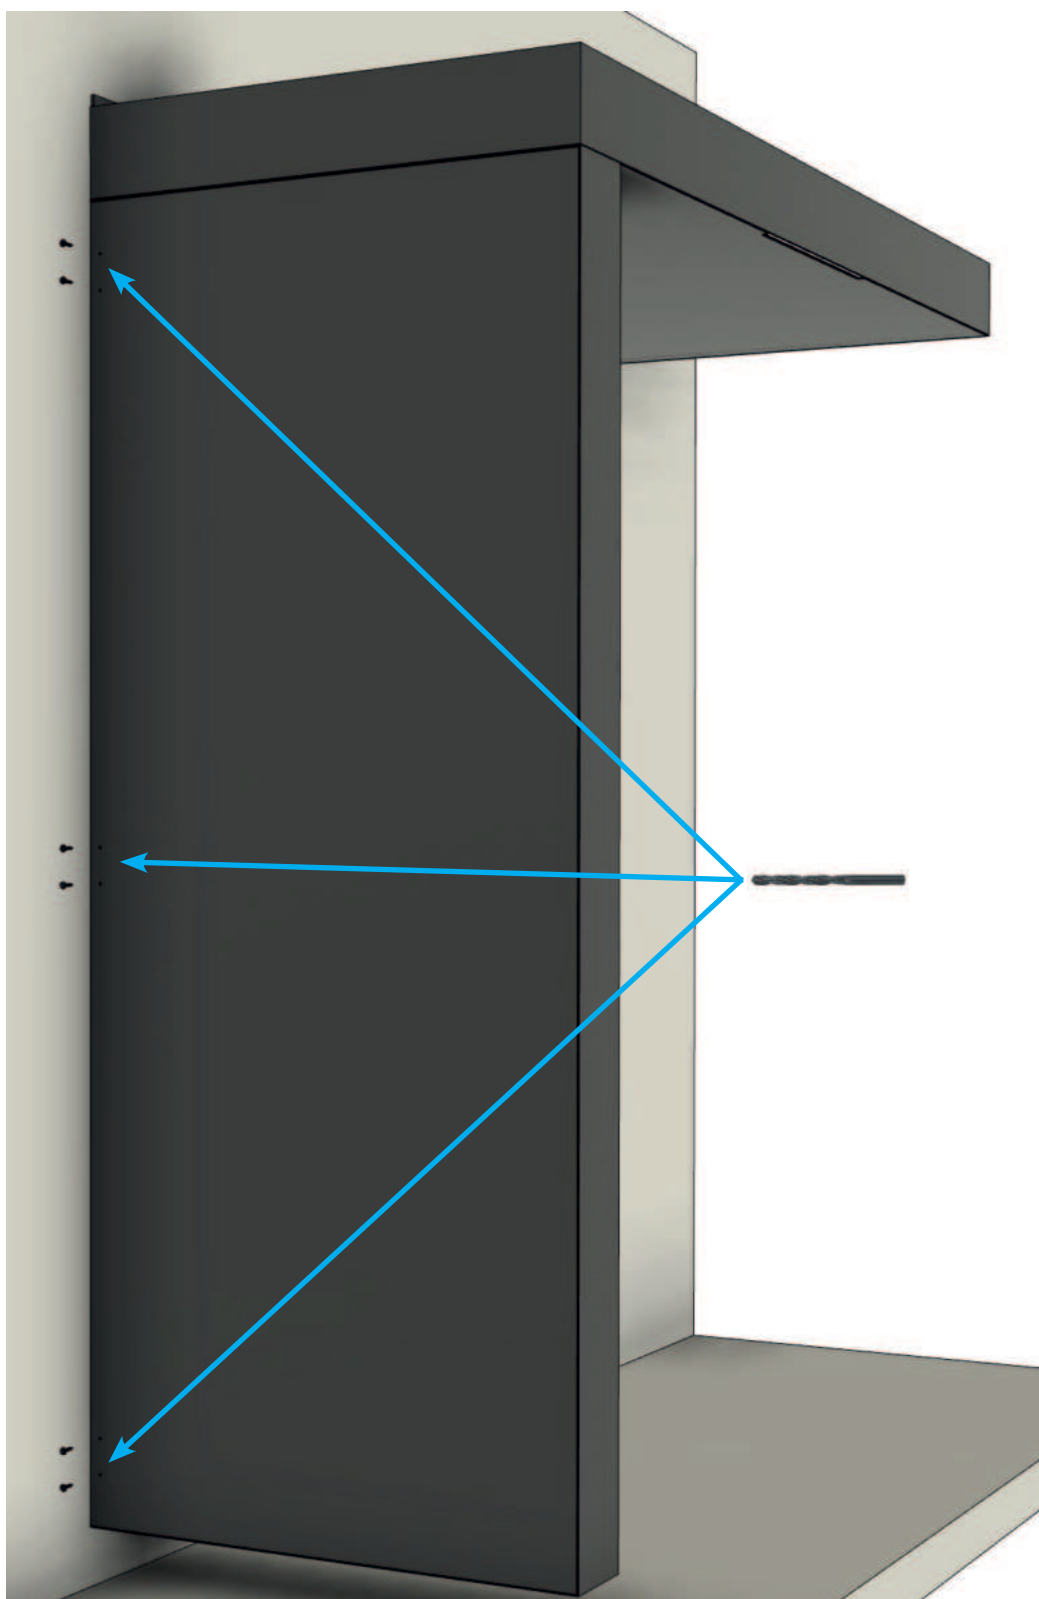


Montáž boční stěny

5. Silikonování

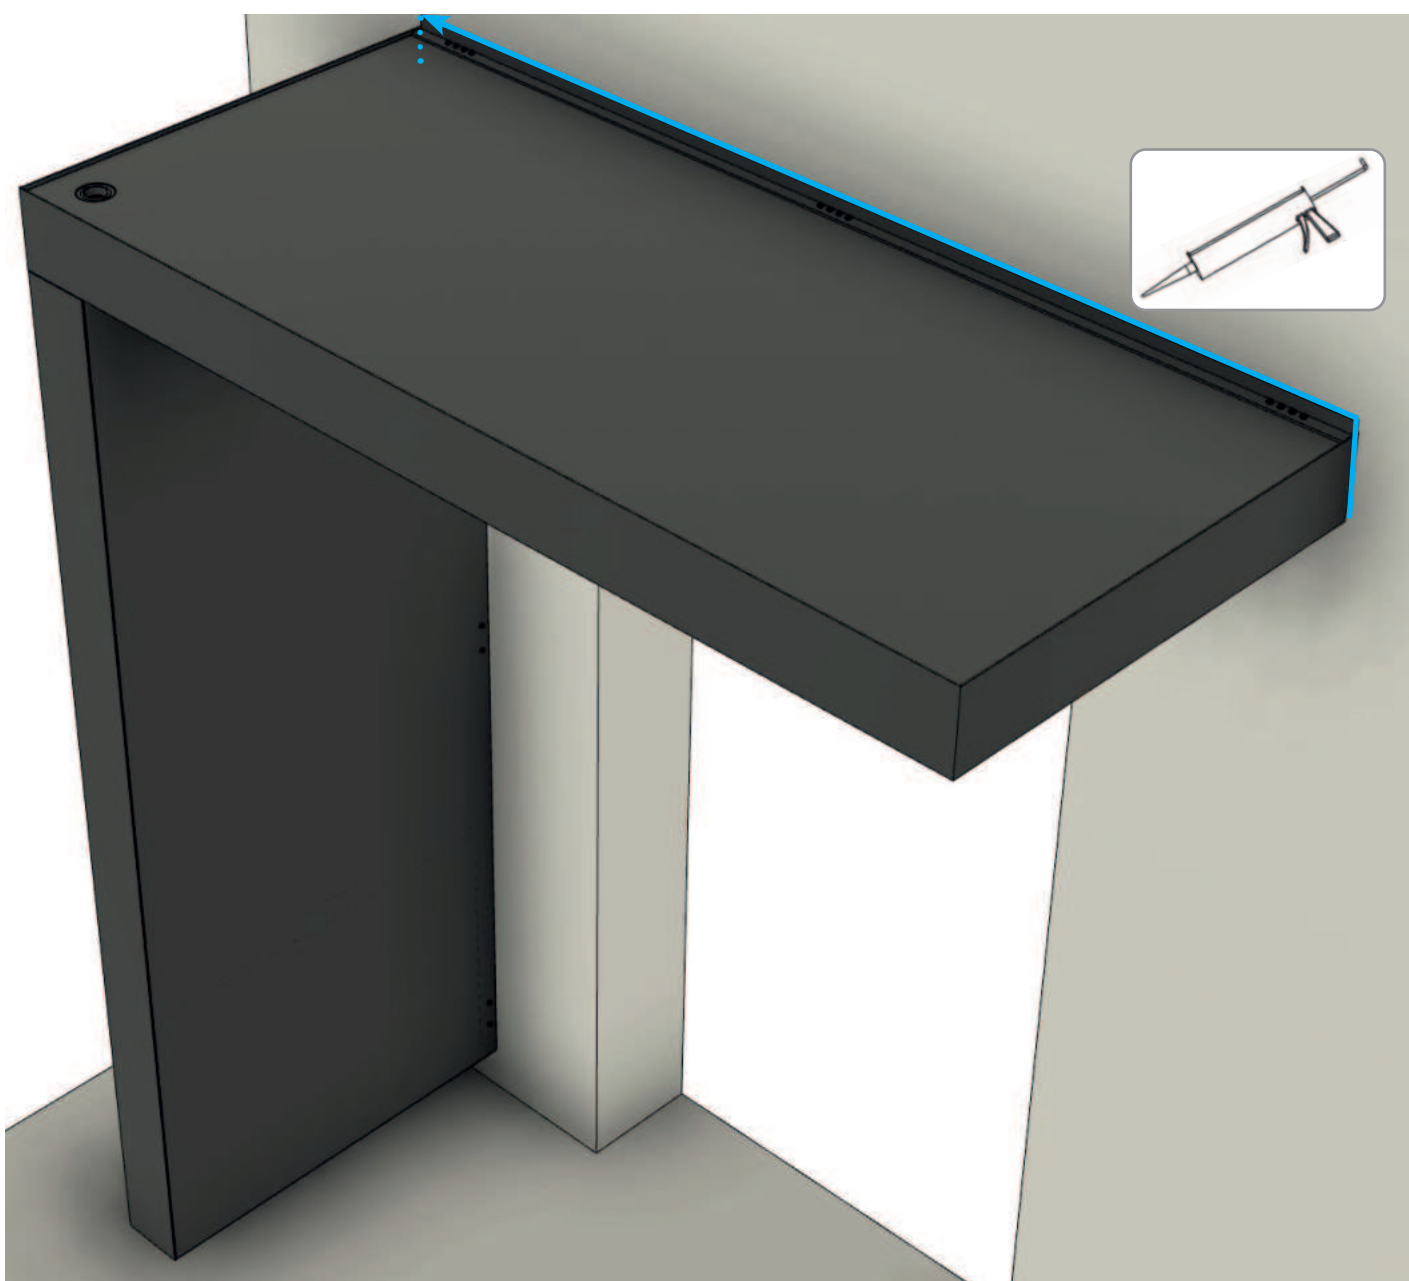

Přehled sortimentu

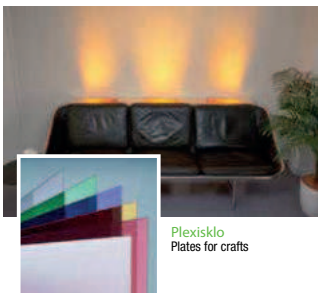

... a mnohem více !

