

Guttavordach BS LED strip



Art.-Nr.: 7500032

Art.-Nr.: 7500062

Art.-Nr.: 7500082



gutta[®]


Důležité upozornění




- Před montáží si prosím pozorně přečtěte montážní návod a zkontrolujte výrobek, zda nedošlo k poškození při přepravě nebo chybám, protože za poškození již smontovaných výrobků nelze převzít žádnou odpovědnost.
- Před instalací zkontrolujte, zda odpovídá typ, rozměry a barva.
- Položky vyrobené na zakázku nelze vyměnit.
- Stříška smí být používána pouze k předepsanému účelu, jinak zaniká nárok na ručení za výrobek!
- Čistěte stříšku v intervalech cca 3 měsíců. Používejte pouze přípravky doporučené prodejci (žádné abrazivní prostředky nebo rozpouštědla). Lakované díly lze v případě potřeby ošetřit i autoleštidlem.
- Odtoky vody je nutné pravidelně čistit (jinak hrozí poškození vzlínáním).
- Upevňovací prvky musí být přizpůsobeny příslušnému stavu stěny. Musí být zajištěno dostatečné upevnění.
- Při zvýšené zátěži sněhem a ledem je nutné stříšku odklidit.
- Pozor, nebezpečí nehody! Baldachýn není přístupný. Doporučení: Montáž by měly provádět dvě osoby. Kromě toho musíte utěsnit komerčně dostupným silikonem.
- Elektrická instalace musí být provedena nebo schválena elektrikářem.
- Po uplynutí zákonné záruční doby nevzniká žádný nárok na opotřebitelné díly.
- K této stříšce dodáváme i samostatné příslušenství. Pro informace kontaktujte svého specializovaného prodejce.
- Vyhrazujeme si právo na změny designu.

Seznam komponentů


Nr.	Popis		Množství	
			BS 160	BS 200 / 250
1.	Hmoždinky	průměr 12 mm	6	9
2.	Podložka		6	9
3.	Metrický šroub M10		6	9
4.	Samořezný vrut 4,8 x 20 mm		12	18
5.	Nástěnný držák 110 x 137 mm		2	3

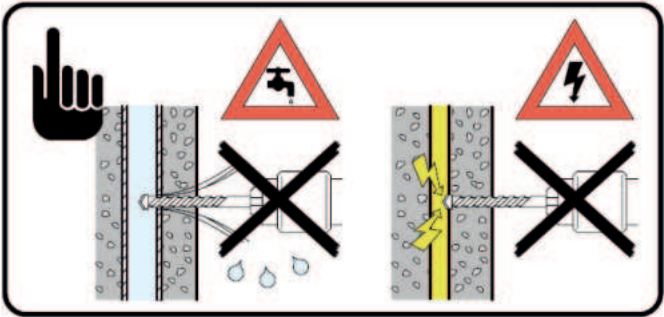

Rozměry BS 160 / 200 / 250

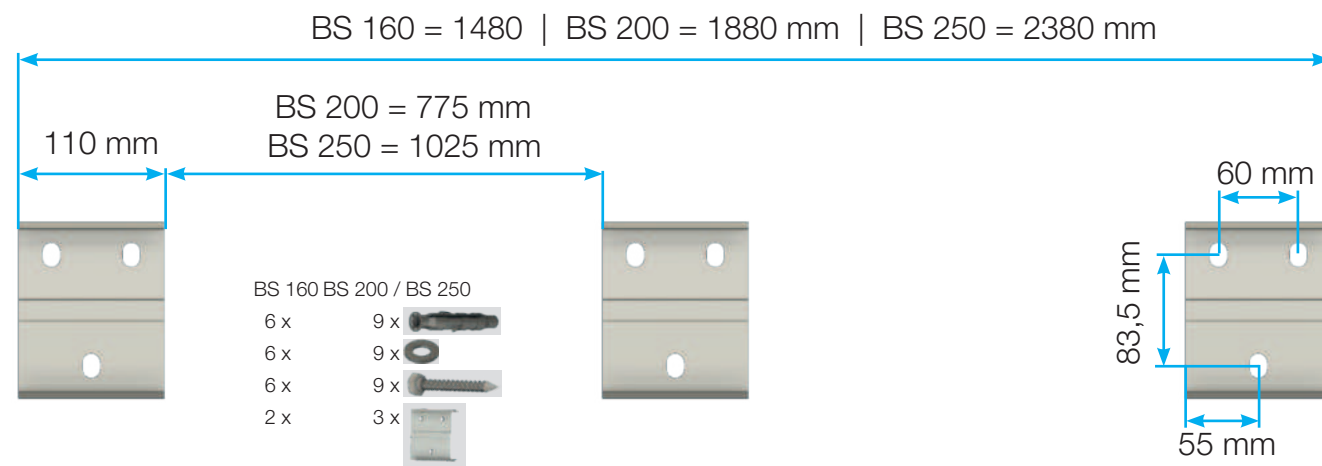

Přiložený upevňovací materiál je pouze pro masivní betonové zdivo. Pro izolaci, duté cihly atd. je nutné použít samostatný upevňovací materiál.

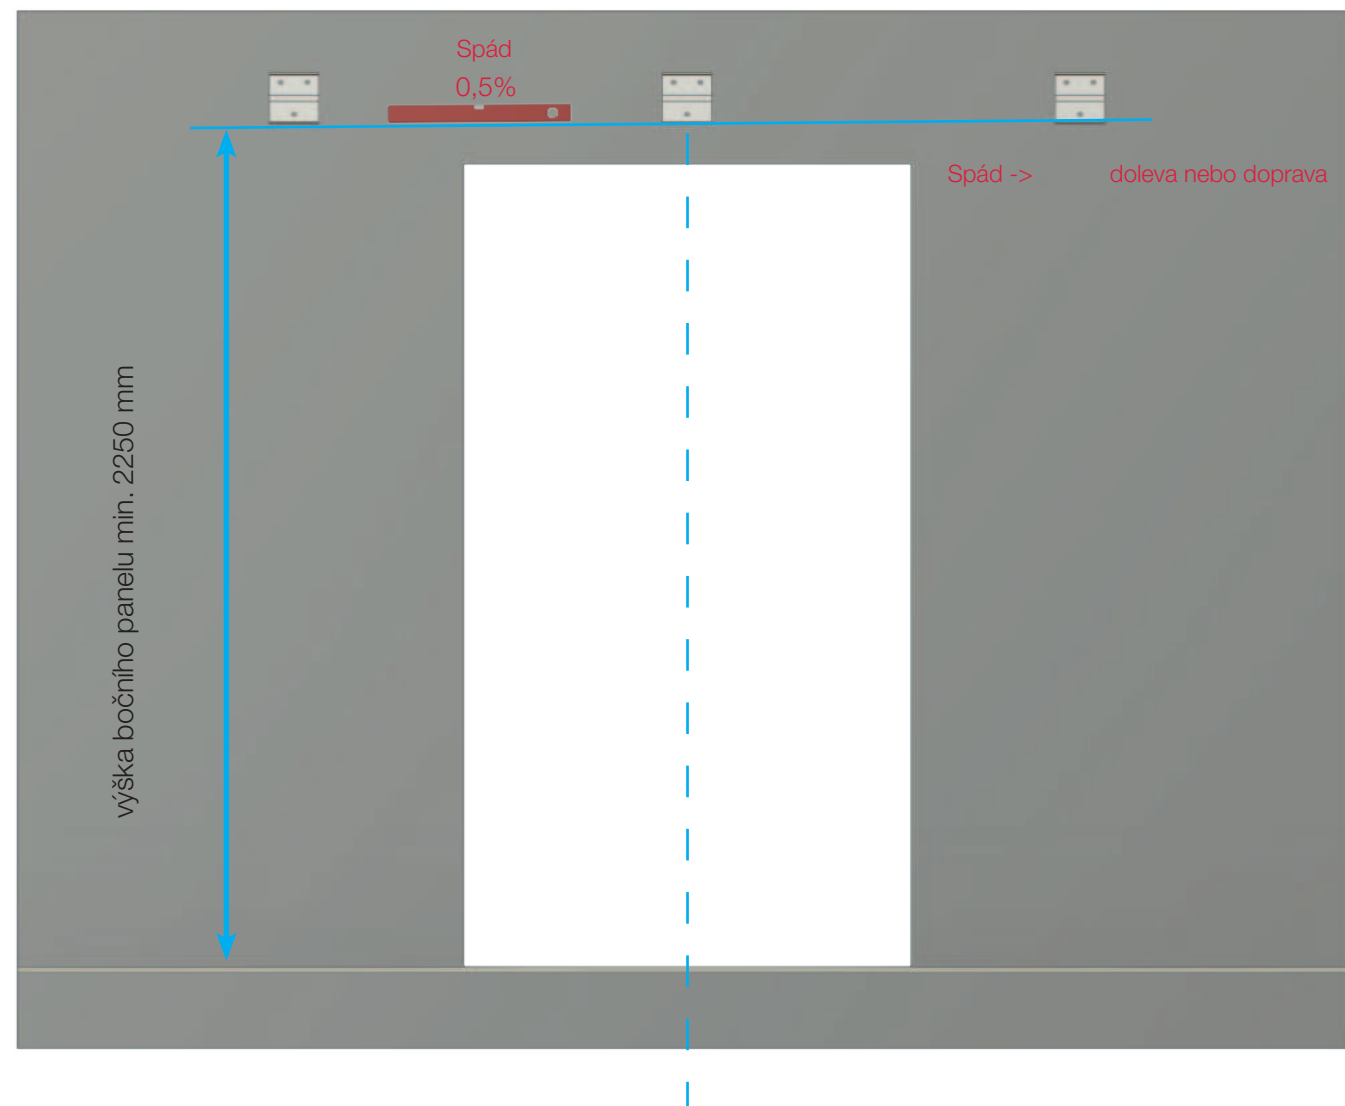


Montáž

1. Instalace nástěnného držáku

1. Změřte vzdálenosti, vyrovnejte podle výše uvedeného sklonu, označte vyvrtané otvory (jako šablonu použijte nástěnný držák).
2. Vyvrtajte otvory vrtákem o průměru 12 mm.
3. Dübel in die Wand einsetzen, nun die Wandhalter mit je 3 Schrauben und Unterlegscheiben lose anziehen.
4. Vyrovnejte nástěnný držák podle výše uvedeného sklonu a nyní pevně utáhněte šrouby.

2. Příprava LED panelu

Před instalací stříšky je nutné připojit napájení k zadní části stříšky - viz malý obrázek.

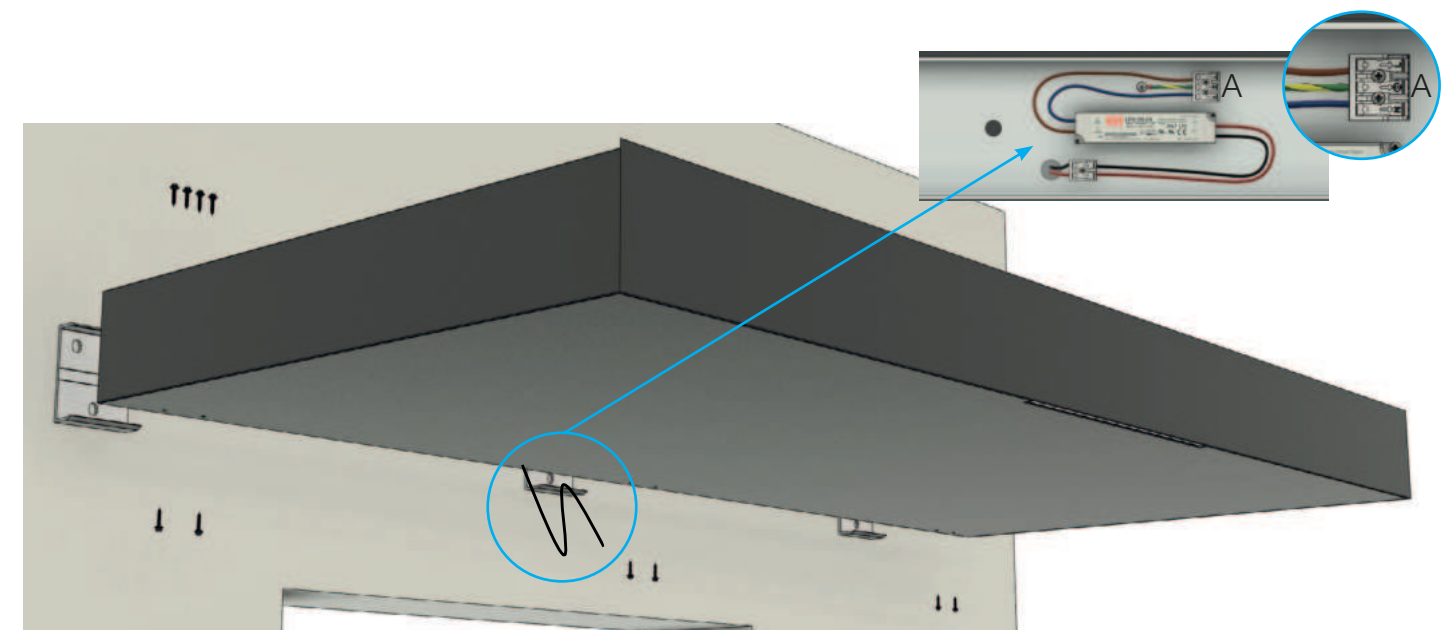


Montáž BS 160 / 200 / 250

3. Uchycení shora

Předvrtejte otvory vrtákem Ř 3,5 mm.
Namontujte šrouby podle obrázku.


BS 160 - 8 x
BS 200 - 12 x
BS 250 - 12 x

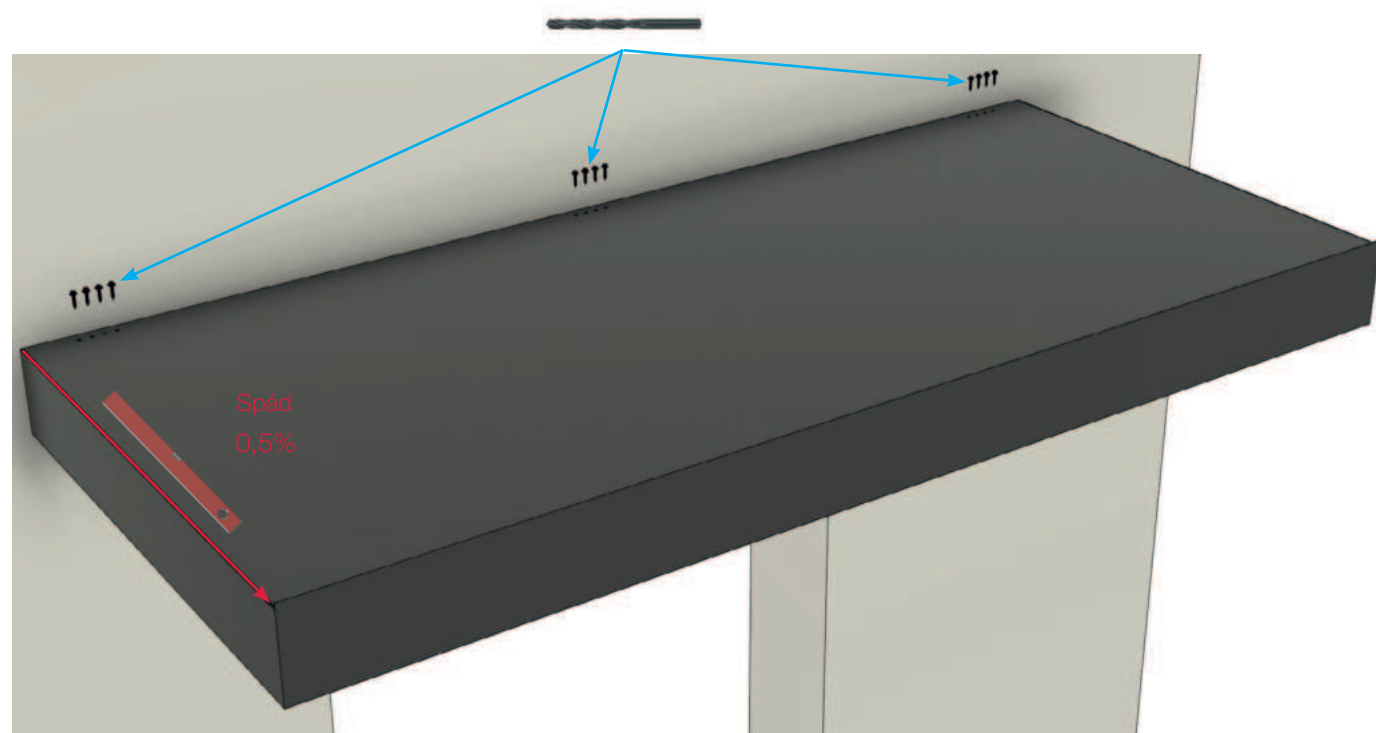

4. Uchycení zespodu

Předvrtejte otvory vrtákem o průměru 3,5 mm.
Namontujte šrouby podle obrázku.


BS 160 - 4 x
BS 200 - 6 x
BS 250 - 6 x

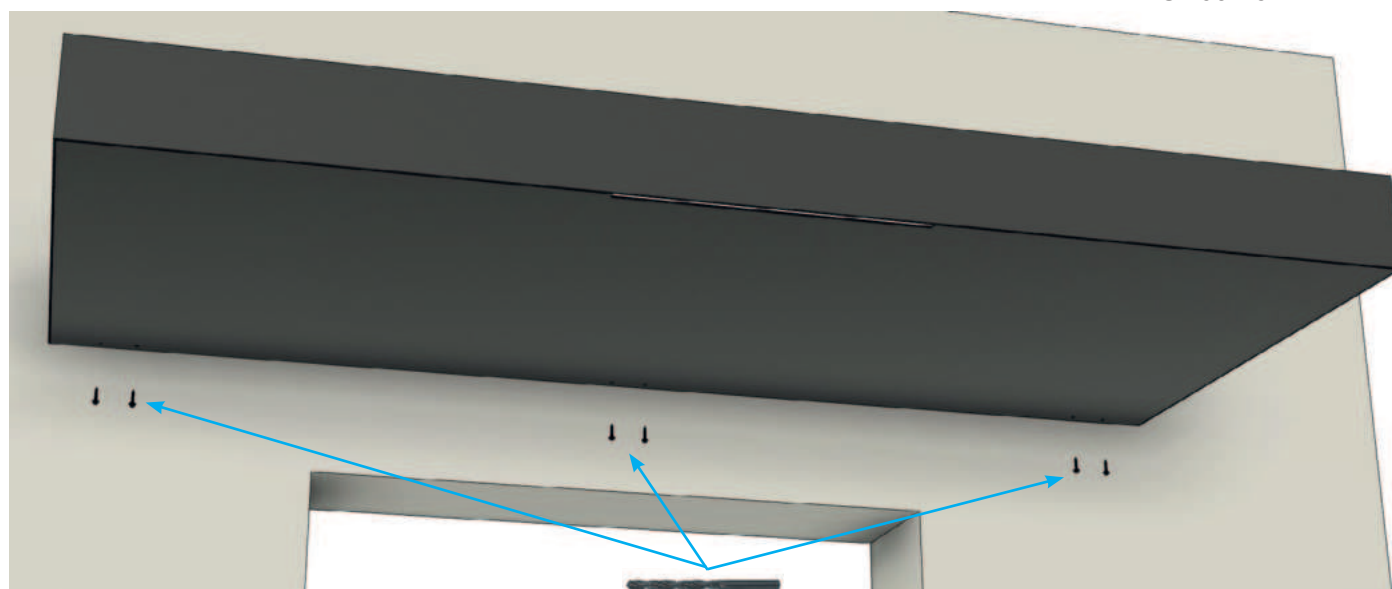


Montáž BS 160 / 200 / 250

5. Silikon

Utěsněte stříšku s fasádou nahoře a po stranách.

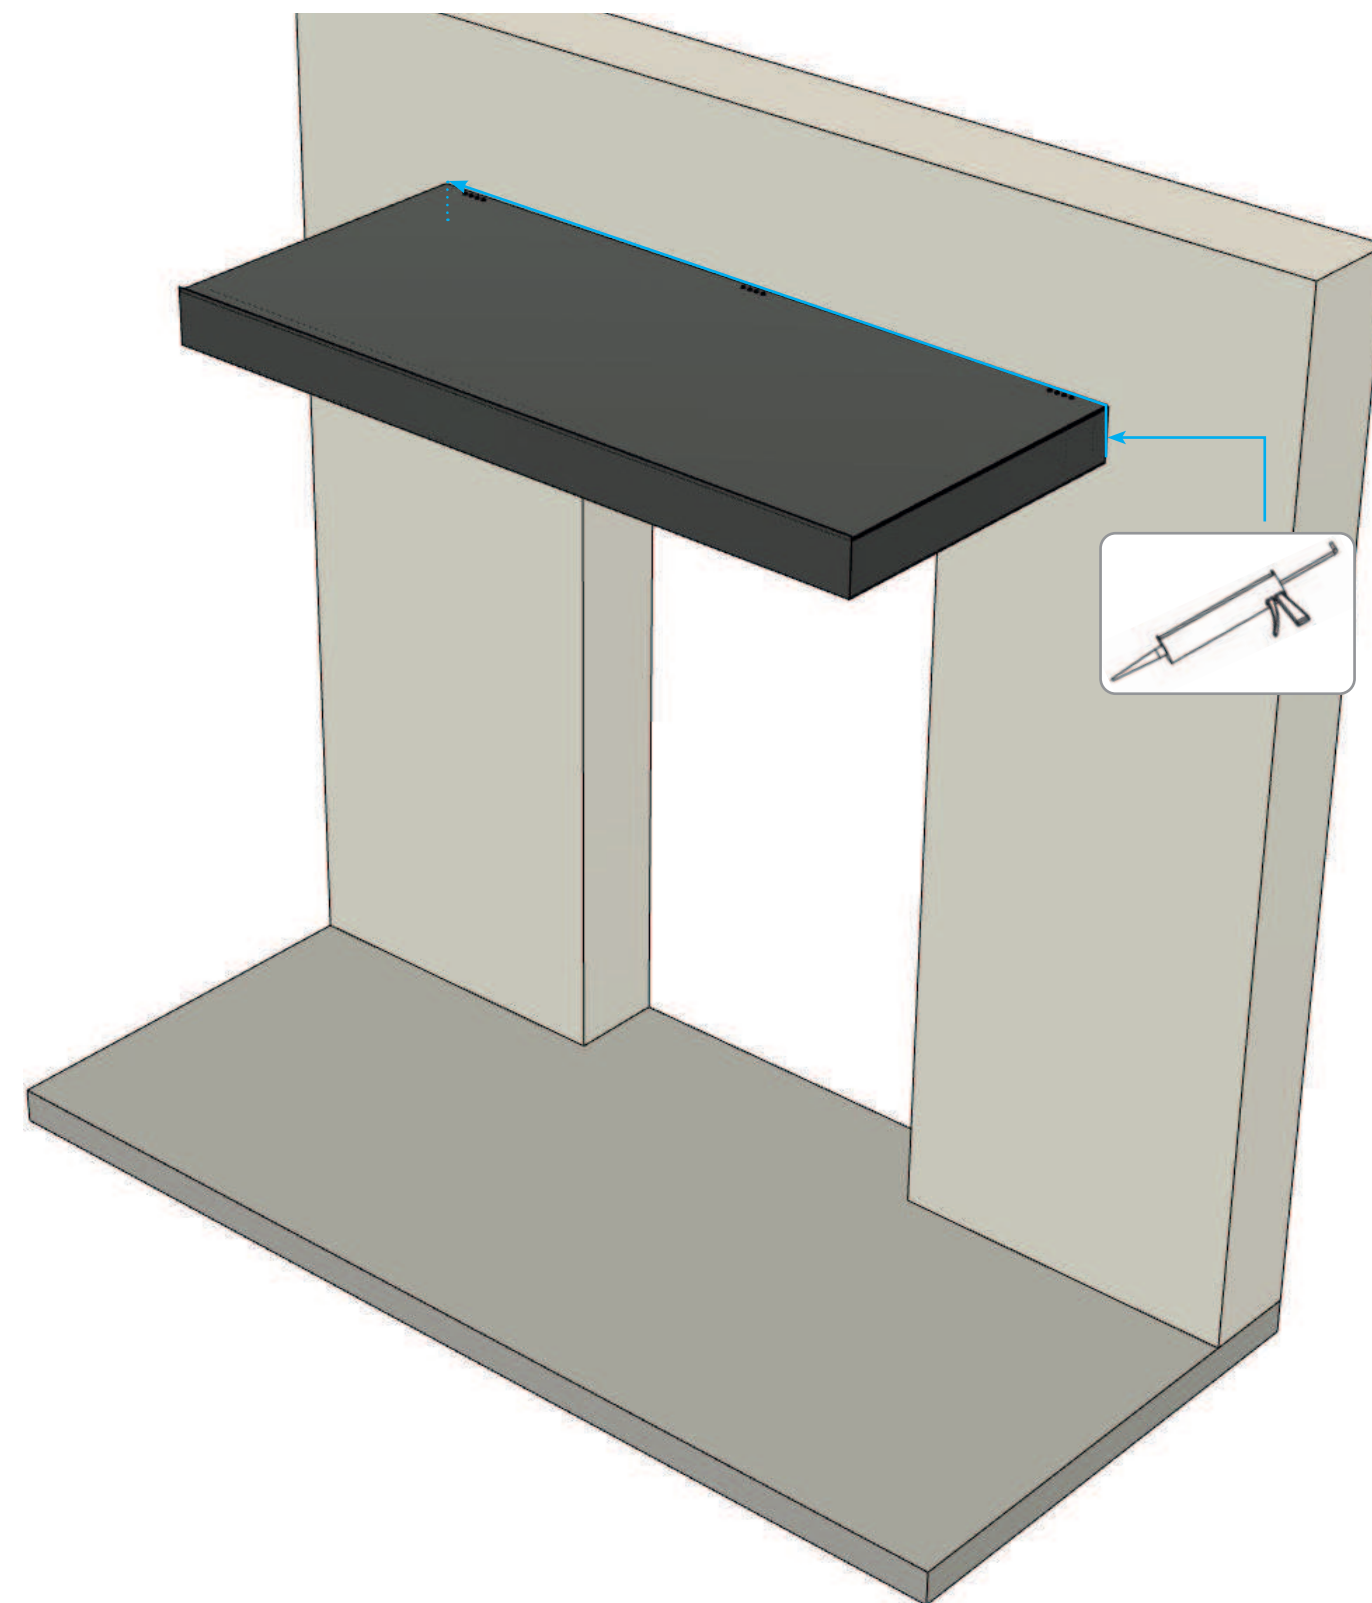

Přehled sortimentu

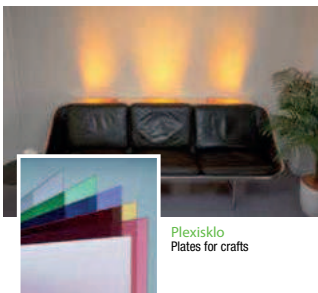

... a mnohem více !

